



# АО "ЭЛЕКТРУМ АВ"

## МОДУЛЬ ОПТОЭЛЕКТРОННЫЙ МО16Б


### ЭТИКЕТКА

АЛЕИ.431162.190-06 ЭТ


Модуль оптоэлектронный МО16Б (далее – модуль) – полупроводниковое оптоэлектронное нормально разомкнутое биполярное реле с малым током включения, предназначен для применения в устройствах автоматики и привода в качестве коммутирующего элемента в сетях постоянного и переменного тока частотой до 1 МГц.

Номенклатура модуля: МО16Б-5-2; МО16Б-10-2; МО16Б-20-2; МО16Б-40-2.

### ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

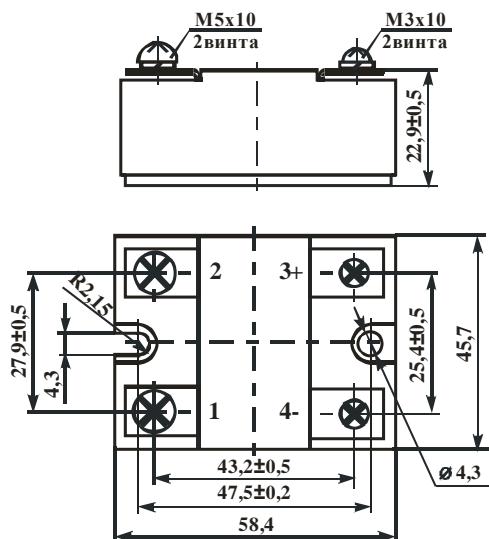

### РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

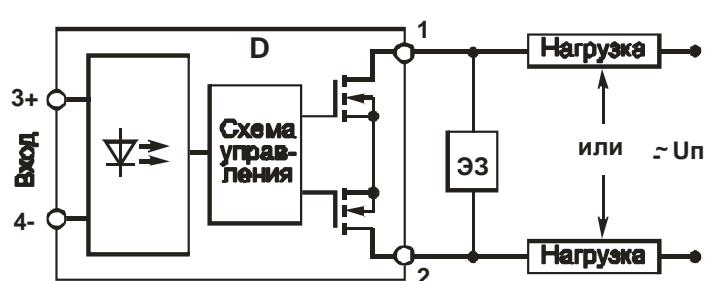

### ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

T окр = 25 °C

Наименование изделия	Входной ток во включенном состоянии, I вх. вкл, мА		Выходное сопротивление во включенном состоянии, Rвых, мОм		Ток утечки на выходе, Iут. вых, мкА		Напряжение изоляции по постоянному току, Uиз, В		Тепловое сопротивление переход – радиатор, R т п-р, °C / Вт		Время включения / выключения, t вкл / t выкл, мс	
	не более	Uвх, В	не более	Uвх, В	Iвых, А	не более	Uвых, В	Uвх, В	t, мин			
		не менее		не более	не менее		не более	не более	не более			
МО16Б-5-2	15	10	600	±5	±100	±200	0,8	4000	1	1,00	20 / 5	
	20	30								0,60		
МО16Б-10-2	15	10	300	±10	±20	±200	0,8	4000	1	0,46		
	20	30								0,31		
МО16Б-20-2	15	10	164	±20	±40	±200	0,8	4000	1	1,00	20 / 5	
	20	30								0,60		
МО16Б-40-2	15	10	44	±40	±40	±200	0,8	4000	1	0,46		
	20	30								0,31		

### ПРЕДЕЛЬНО - ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Наименование изделия	Коммутируемое напряжение, Uком, В	Коммутируемый ток, Iком, А	Коммутируемый импульсный ток, Iком.имп*, А (Трад=25 °C)	t имп, мкс	Входное напряжение во включенном состоянии, Uвх.вкл, В		Входное напряжение в выключенном состоянии, Uвх.выкл, В		Входное импульсное напряжение, Uвх.имп, В		Рабочий диапазон температур, T, °C	Максимальная температура перехода, Tп**, °C	
					не более	не более	не менее	не более	не более	не более			
МО16Б-5-2	±200	±5	±15	10	10	30	- 3,5	0,8	120	100	100	- 40	+85
МО16Б-10-2		±10	±30										
МО16Б-20-2		±20	±60										
МО16Б-40-2		±40	±120										

\* действующее значение Iком. имп. не должно превышать I ком;

\*\* модули рассчитаны на работу в аппаратуре с применением охладителей, поддерживающих температуру перехода, не превышающую максимальную.

Драгоценных металлов не содержится.

## СОДЕРЖАНИЕ ЦВЕТНЫХ И ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

В изделии содержатся цветные металлы: Медь..... г  
Латунь ..... г

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модули крепятся в аппаратуре на монтажных плоскостях охладителей или на теплопроводящих поверхностях аппаратуры, обеспечивающих тепловой режим модуля, в любой ориентации с помощью винтов M4, затягиваемых с крутящим моментом  $(2,5 \pm 0,5)$  Н·м.

Присоединение силовых и управляющих электрических проводников и кабелей модулей осуществляется с помощью винтов и шайб, входящих в комплект поставки изделия через соединители, имеющие антакоррозионное покрытие, очищенные от посторонних наслонений. Крутящий момент затяжки резьбовых соединений  $(0,5 \pm 0,15)$  Н·м – для M3,  $(2,0 \pm 0,15)$  Н·м – для M5. После затягивания винтов рекомендуется закрепить соединение краской.

Поверхность для монтажа модуля должна иметь шероховатость Ra не более 10 мкм. Для улучшения теплового баланса установку модулей на теплопроводящую поверхность или охладитель необходимо осуществлять с нанесением на поверхность модуля теплопроводящих паст типа КПТ-8 ГОСТ 19783, или аналогичных по своим теплопроводящим свойствам.

Для обеспечения теплового режима работы реле обязательно использование внешнего охладителя. Выбор охладителя – согласно информации на сайте [www.electrum-av.com](http://www.electrum-av.com).

Модуль является неремонтопригодным.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модуль(и) оптоэлектронный \_\_\_\_\_ соответствует(ют) АЛЕИ.431162.011 ТУ

Заводской(ие) номер(а) \_\_\_\_\_ Дата изготовления \_\_\_\_\_

Место для штампа ОТК

## ГАРАНТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие модулей требованиям АЛЕИ.431162.011 ТУ при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок – 2,5 года с даты изготовления.

Гарантийный срок хранения – 2 года с даты изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года с даты ввода модулей в эксплуатацию в пределах гарантийного срока.

## СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ: от 04 мая 1999г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими общероссийскими и региональными нормами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

Данный документ является этикеткой с описанием характеристик данного изделия, для которых предоставляется гарантия. Все изделия в процессе производства проходят полный контроль всех параметров, который выполняется дважды, один раз до герметизации, а затем еще раз после.

Любая такая гарантia предоставляется исключительно в соответствии с условиями соглашения о поставке (договор на поставку или другие документы в соответствии с действующим законодательством). Информация представленная в этом документе не предполагает гарантii и ответственности «Электрум АВ» в отношении использования такой информации и пригодности изделий для Вашей аппаратуры. Данные, содержащиеся в этом документе, предназначены исключительно для технически подготовленных сотрудников. Вам и Вашим техническим специалистам придется оценить пригодность этого продукта, предназначенного для применения и полноту данных продукта, в связи с таким применением.

Любые изделия «Электрум АВ» не разрешены для применения в приборах и системах жизнеобеспечения и специальной техники, без письменного согласования с «Электрум АВ».

Если вам необходима информация о продукте, превышающая данные, приведенные в этом документе, или которая относится к конкретному применению нашей продукции, пожалуйста, обращайтесь в офис продаж к менеджеру, который является ответственным за Ваше предприятие.

Инженеры «Электрум АВ» имеют большой опыт в разработке, производстве и применении мощных силовых приборов и интеллектуальных драйверов для силовых приборов и уже реализовали большое количество индивидуальных решений. Если вам нужны силовые модули или драйверы, которые не входят в комплект поставки, а также изделия с отличиями от стандартных приборов в характеристиках или конструкции обращайтесь к нашим менеджерам и специалистам, которые предложат Вам лучшее решение Вашей задачи.

«Электрум АВ» оставляет за собой право вносить изменения без дополнительного уведомления в настоящем документе для повышения надежности, функциональности и улучшения дизайна.

АО «Электрум АВ», Россия, 302020 г. Орел, Наугорское шоссе, 5  
тел. (4862) 44-03-44, факс (4862) 44-03-48, [mail@electrum-av.com](mailto:mail@electrum-av.com), [www.electrum-av.com](http://www.electrum-av.com)