



АО "ЭЛЕКТРУМ АВ"

МОДУЛЬ КОММУТАЦИИ MT16A


ЭТИКЕТКА

АЛЕИ.431162.190 ЭТ


Модуль коммутации MT16A (далее – модуль) – полупроводниковое нормально разомкнутое биполярное реле с трансформаторной развязкой с малым током и временем включения, предназначен для применения в устройствах автоматики и привода в качестве коммутирующего элемента в сетях постоянного и переменного тока (частотой до 1 МГц).

Номенклатура модуля: MT16A-10-0,6; MT16A-20-0,6; MT16A-40-0,6; MT16A-60-0,6.

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

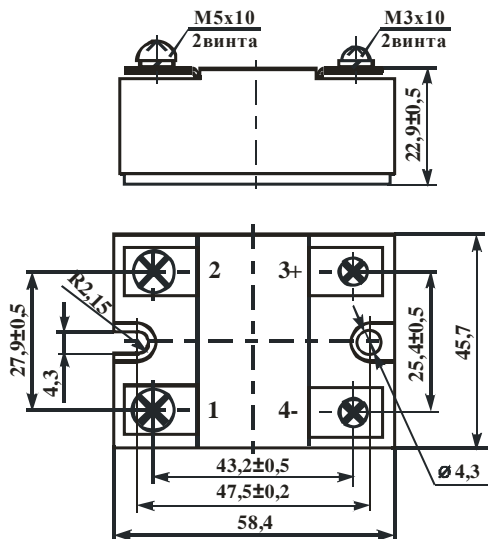

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

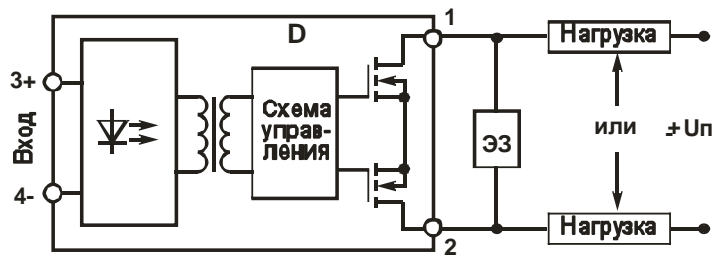

D – модуль;
ЭЗ – элемент защиты.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

$T_{окр} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$

Наименование изделия	Входной ток во включенном состоянии, I вх. вкл, мА		Выходное сопротивление во включенном состоянии, Rвых, мОм			Ток утечки на выходе, Iут. вых, мкА			Напряжение изоляции по постоянному току Uиз, В		Тепловое сопротивление переход – рад., R т п-р, $^{\circ}\text{C} / \text{Вт}$	Время включения/выключения t вкл / t выкл, мкс
	не более	Uвх, В	не более	Uвх, В	Iвых, А	не более	Uвых, В	Uвх, В	t, мин			
										не менее		
MT16A-10-0,6	7	4	120,0	5	± 10	± 100	± 60	0,8	4000	1	не более	20 / 50
	15	10			± 20						1,40	
MT16A-20-0,6	7	4	56,0		± 40						0,80	
	15	10			± 60						0,50	
MT16A-40-0,6	7	4	24,0								0,35	
	15	10	6,0									

ПРЕДЕЛЬНО - ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Наименование изделия	Коммутируемое напряжение, Uком, В	Коммутируемый ток, Iком, А	Коммутируемый импульсный ток, Iком.имп*, А (Трад=25 $^{\circ}\text{C}$)		Входное напряжение во включенном состоянии, Uвх.вкл, В		Входное напряжение в выключенном состоянии, Uвх.выкл, В		Рабочий диапазон температур, T, $^{\circ}\text{C}$		Максимальная температура перехода, Tп**, $^{\circ}\text{C}$		
			не более	t имп, мкс	не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более			
MT16A-10-0,6	± 60	± 10	± 30	10	4	10	-0,6	0,8	-40	85	150		
MT16A-20-0,6												± 20	± 60
MT16A-40-0,6												± 40	± 120
MT16A-60-0,6												± 60	± 180

* действующее значение Iком. имп. не должно превышать I ком;

** модули рассчитаны на работу в аппаратуре с применением охладителей, поддерживающих температуру перехода, не превышающую максимальную.

Драгоценных металлов не содержится.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модуль(и) коммутации _____ соответствует(ют) АЛЕИ.431162.011 ТУ

Заводской(ие) номер(а) _____ Дата изготовления _____

Место для штампа ОТК

ГАРАНТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие модулей требованиям АЛЕИ.431162.011 ТУ при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок – 2,5 года с даты изготовления.

Гарантийный срок хранения – 2 года с даты изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года с даты ввода модулей в эксплуатацию в пределах гарантийного срока.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ: от 04 мая 1999г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими общероссийскими и региональными нормами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

Данный документ является этикеткой с описанием характеристик данного изделия, для которых предоставляется гарантия. Все изделия в процессе производства проходят полный контроль всех параметров, который выполняется дважды, один раз до герметизации, а затем еще раз после.

Любая такая гарантия предоставляется исключительно в соответствии с условиями соглашения о поставке (договор на поставку или другие документы в соответствии с действующим законодательством). Информация представленная в этом документе не предполагает гарантии и ответственности «Электрум АВ» в отношении использования такой информации и пригодности изделий для Вашей аппаратуры. Данные, содержащиеся в этом документе, предназначены исключительно для технически подготовленных сотрудников. Вам и Вашим техническим специалистам придется оценить пригодность этого продукта, предназначенного для применения и полноту данных продукта, в связи с таким применением.

Любые изделия «Электрум АВ» не разрешены для применения в приборах и системах жизнеобеспечения и специальной техники, без письменного согласования с «Электрум АВ».

Если вам необходима информация о продукте, превышающая данные, приведенные в этом документе, или которая относится к конкретному применению нашей продукции, пожалуйста, обращайтесь в офис продаж к менеджеру, который является ответственным за Ваше предприятие.

Инженеры «Электрум АВ» имеют большой опыт в разработке, производстве и применении мощных силовых приборов и интеллектуальных драйверов для силовых приборов и уже реализовали большое количество индивидуальных решений. Если вам нужны силовые модули или драйверы, которые не входят в комплект поставки, а также изделия с отличиями от стандартных приборов в характеристиках или конструкции обращайтесь к нашим менеджерам и специалистам, которые предложат Вам лучшее решение Вашей задачи.

«Электрум АВ» оставляет за собой право вносить изменения без дополнительного уведомления в настоящем документе для повышения надежности, функциональности и улучшения дизайна.