



АО "ЭЛЕКТРУМ АВ"

**МОДУЛЬ ТРАНЗИСТОРНЫЙ  
1М13**

Паспорт

АЛЕИ.435744.342 ПС

## СОДЕРЖАНИЕ

1 Описание модуля .....	3
2 Основные и предельно-допустимые параметры .....	5
3 Указания по эксплуатации .....	8
4 Транспортирование и хранение.....	9
5 Гарантии изготовителя.....	9
6 Свидетельство о приемке.....	9
7 Рекомендации по утилизации.....	9
Приложение А (обязательное) Сведения о содержании драгоценных материалов и цветных металлов .....	10

## 1 Описание модуля

1.1 Модуль транзисторный 1М13 (далее – модуль) на основе БТИЗ транзисторов, представляющий собой трехфазный инвертор (1М13А-25-12-М1) или транзисторный мост (1М13Б-75-12-М1). Модуль предназначен для коммутации мощных нагрузок и применения в составе мощных преобразователей с большой частотой переключения в ключевых стабилизаторах, импульсных источниках электропитания, в схемах электропривода, управления и коммутации бортовой и другой аппаратуры специального назначения.

1.2 Структурная схема, габаритный чертёж модуля 1М13А-25-12-М1 изображены на рисунках 1а, 2а соответственно. Структурная схема, габаритный чертёж модуля 1М13Б-75-12-М1 изображены на рисунках 1б, 2б соответственно.

1.3 Сведения о содержании драгоценных и цветных металлов представлены в приложении А.



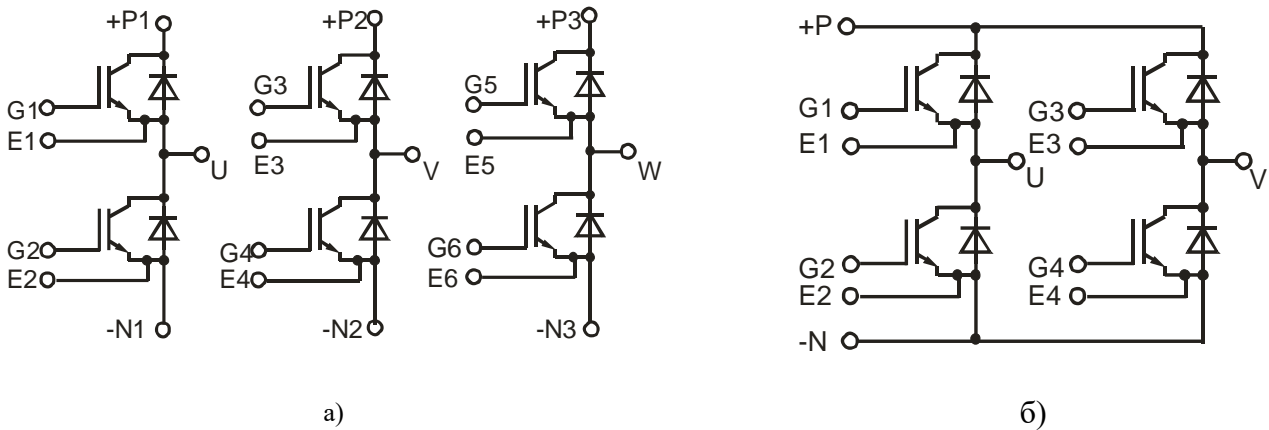


Рисунок 1 – Структурная схема модуля

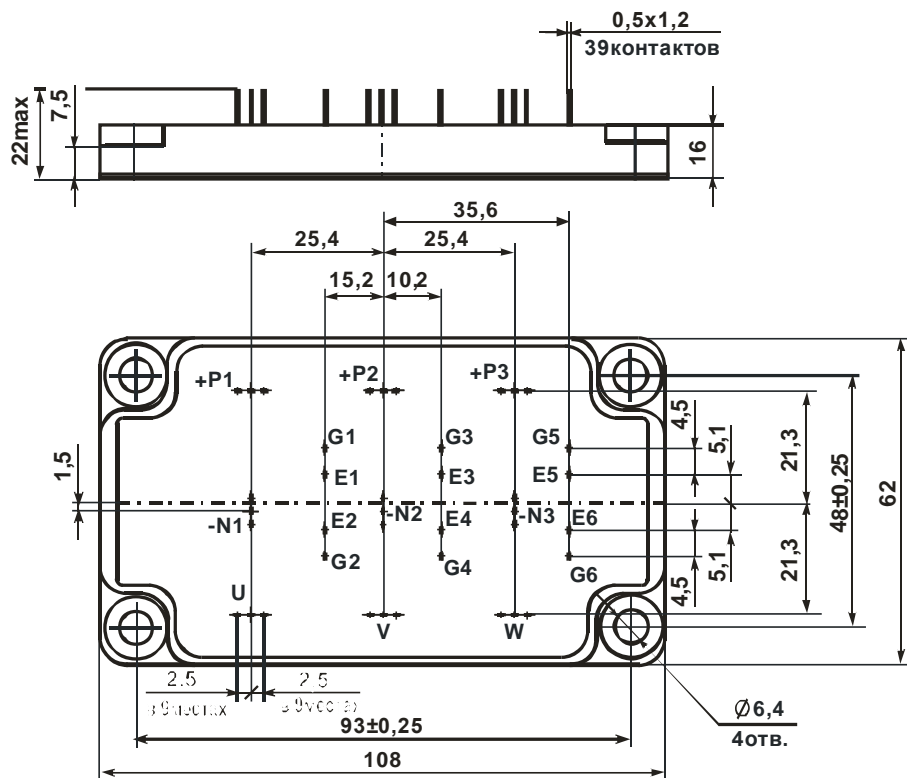

а

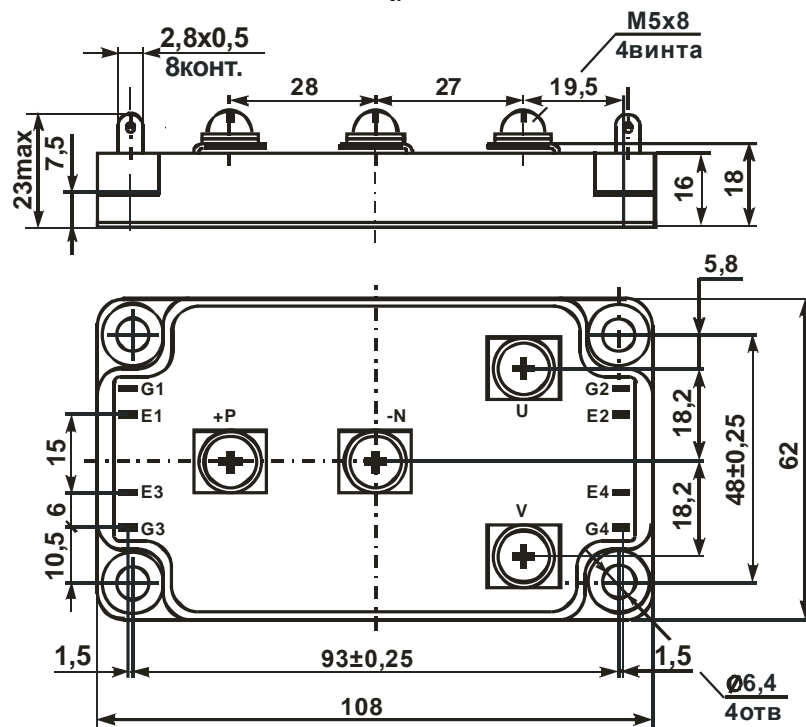

б

Масса не более 300 г

Неуказанные предельные отклонения присоединительных размеров  $\pm 0,5$  мм

Рисунок 2 – Габаритный чертёж модуля

## 2 Основные и предельно-допустимые параметры

2.1 Электрические параметры модуля в течение минимального срока сохраняемости, должны соответствовать нормам при приемке и поставке, приведенным в таблице 1; электрические параметры модуля, изменяющиеся в процессе наработки – в таблице 2; предельно-допустимые электрические параметры и режимы эксплуатации модуля – в таблице 3, климатические факторы – в таблице 4.

Таблица 1 – Электрические параметры модуля при приемке и поставке

Наименование параметра, единица измерения, (режим измерения)	Буквенное обозначение параметра	Норма параметра		Температура среды, °С	Примечание
		не менее	не более		
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В, для модуля 1М13А-25-12-М1 ( $U_{ЗЭ} = 15$ В; $I_K = 25$ А)	$U_{КЭ.нас}$ ( $U_{CE sat}$ )	–	3,0	+ 25	–
1М13Б-75-12-М1 ( $U_{ЗЭ} = 15$ В; $I_K = 75$ А)			3,5		
Пороговое напряжение затвор-эмиттер, В, ( $U_{ЗЭ} = U_{КЭ}$ ; $I_K = 1$ мА)	$U_{ЗЭ.пор}$ ( $U_{GET}$ )	3	6	+ 85; + 25; - 60	–
Ток утечки затвор-эмиттер, нА, ( $U_{ЗЭ} = \pm 20$ В; $U_{КЭ} = 0$ В)	$I_{ЗЭ.ут}$ ( $I_{GES}$ )	- 100	+ 100	+ 85; + 25; - 60	–
Начальный ток коллектора, мА	$I_{К.нач}$ ( $I_{CSS}$ )	–	2,5	+ 85; + 25	$U_{ЗЭ} = 0$ В; $U_{КЭ} = 1200$ В
				- 60	$U_{ЗЭ} = 0$ В; $U_{КЭ} = 960$ В
Время задержки включения, транзистора, нс, ( $U_{ЗЭ} = -7/15$ В; $U_{КЭ} = 600$ В; $I_K = I_{К.МАКС}$ ; $R_3 = 1$ Ом)	$t_{зд.вкл}$ ( $t_{d(on)}$ )	–	150	+ 25	–
Время задержки выключения, транзистора, нс, ( $U_{ЗЭ} = -7/15$ В; $U_{КЭ} = 600$ В; $I_K = I_{К.МАКС}$ ; $R_3 = 1$ Ом)	$t_{зд.выкл}$ ( $t_{d(off)}$ )	–	700	+ 25	
Время спада транзистора, нс, ( $U_{ЗЭ} = -7/15$ В; $U_{КЭ} = 600$ В; $I_K = I_{К.МАКС}$ ; $R_3 = 1$ Ом)	$t_{сп}$ ( $t_f$ )	–	300	+ 25	
Время нарастания транзистора, нс, ( $U_{ЗЭ} = -7/15$ В; $U_{КЭ} = 600$ В; $I_K = I_{К.МАКС}$ ; $R_3 = 1$ Ом)	$t_{нр}$ ( $t_r$ )	–	300	+ 25	
Время обратного восстановления диода, нс, ( $I_{пр} = I_{пр.МАКС}$ ; $di/dt = 100$ А/мкс)	$t_{вос.обр}$ ( $t_{rr}$ )	–	300	+ 25	

Продолжение таблицы 1

Наименование параметра, единица измерения, (режим измерения)	Буквенное обозначение параметра	Норма параметра		Температура среды, °С	Примечание
		не менее	не более		
Полный заряд затвора, нКл, ( $U_{КЭ} = 600 \text{ В}$ ; $U_{ЗЭ} = 0/10 \text{ В}$ ; $I_{К} = I_{К.МАКС}$ ) для модуля 1М13А-25-12-М1	$Q_3$ ( $Q_G$ )	–	400	+ 25	–
1М13Б-75-12-М1			600		
Постоянное прямое напря- жение диода, В, ( $U_{ЗЭ} = 0 \text{ В}$ ; $I_{ПР} = I_{ПР.МАКС}$ ) для модуля 1М13А-25-12-М1	$U_{ПР}$ ( $U_F$ )	–	3,0	+ 25	–
1М13Б-75-12-М1			2,5		
Тепловое сопротивление переход-корпус транзистора, °С/Вт, для модуля 1М13А-25-12-М1	$R_{T(п-к)}$ ( $R_{thjc}$ )	–	1,5	+25	–
1М13Б-75-12-М1			0,45		
Тепловое сопротивление переход-корпус диода, °С/Вт, для модуля 1М13А-25-12-М1	$R_{T(п-с)}$ ( $R_{thja}$ )	–	2,0	+25	–
1М13Б-75-12-М1			1,05		

Таблица 2 – Электрические параметры модуля, изменяющиеся в процессе наработки

Наименование параметра, единица измерения, (режим измерения)	Буквенное обозначение параметра	Норма параметра		Температура среды, °С	Примечание
		не менее	не более		
Начальный ток коллектора, мА, ( $U_{ЗЭ} = 0 \text{ В}$ ; $U_{КЭ} = 1200 \text{ В}$ )	$I_{К.нач}$ ( $I_{CSS}$ )	–	5,0	–	–

Таблица 3 – Предельно-допустимые электрические параметры и режимы эксплуатации модуля

Наименование параметра, единица измерения	Буквенное обозначение параметра	Норма параметра		Режим измерения
		не менее	не более	
* Максимально допустимое напряжение коллектор-эмит- тер, В ( $U_{ЗЭ} = 0 \text{ В}$ , $I_{К} = 1 \text{ мА}$ )	$U_{КЭ.макс}$ ( $U_{CE max}$ )	–	1200	+25, +85 °С
			960	-60 °С
** Максимально допустимый ток коллектора, А, для модуля 1М13А-25-12-М1	$I_{К макс}$ ( $I_C max$ )	–	25	$U_{ЗЭ} = 15 \text{ В}$
			75	
** Максимально допустимый импульсный ток коллектора, А, для модуля 1М13А-25-12-М1	$I_{К(И)макс}$ ( $I_{CMmax}$ )	–	75	$U_{ЗЭ} = 15 \text{ В}$ $t_{имп} = 10 \text{ мкс}$
			225	

Продолжение таблицы 3

Наименование параметра, единица измерения	Буквенное обозначение параметра	Норма параметра		Режим измерения
		не менее	не более	
** Максимальный постоянный прямой ток диода, А для модуля 1М13А-25-12-М1	$I_{\text{ПР.макс}}$ ( $I_{\text{F max}}$ )		25	$U_{\text{ЗЭ}} = 0 \text{ В}$
1М13Б-75-12-М1			75	
** Максимальный импульсный прямой ток диода, А, для модуля 1М13А-25-12-М1	$I_{\text{ПР.и.макс}}$ ( $I_{\text{FM max}}$ )		75	$U_{\text{ЗЭ}} = 0 \text{ В}$ $t_{\text{имп}} = 10 \text{ мкс}$
1М13Б-75-12-М1			225	
Максимально допустимое напряжение затвор-эмиттер, В	$U_{\text{ЗЭ.макс}}$ ( $U_{\text{GEmax}}$ )	- 20	+20	
Электрическая прочность изоляции, В	$U_{\text{Из}}$ ( $U_{\text{ISOL}}$ )	4000		DC, 1 мин
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность транзистора, Вт, для модуля 1М13А-25-12-М1	$P_{\text{макс}}$ ( $P_{\text{CEmax}}$ )		80	$T_{\text{КОРП.}} = +25 \text{ °C}$
1М13Б-75-12-М1			275	
Предельная температура перехода, °C	$T_{\text{ПЕР}}$		150	
* В диапазоне температур корпуса от +100 до -40 °C. При снижении температуры корпуса от минус 40 до минус 60 °C напряжение $U_{\text{КЭ.макс}}$ линейно снижается до $0,8 \cdot U_{\text{КЭ.макс}}$ .				
** При температуре корпуса +100 °C.				

Таблица 4 – Климатические факторы

Климатический фактор	Значение климатического фактора
Пониженная температура среды:	
- рабочая, °C;	-60
- предельная, °C	-60
Повышенная температура окружающей среды:	
- рабочая, °C;	+85
- предельная, °C	+100
Относительная влажность при температуре 35 °C без конденсации влаги, %, не более	98

### 3 Указания по эксплуатации

3.1 Модуль крепится в аппаратуре на любой поверхности или монтажной плоскости охладителя в любой ориентации с помощью винтов М6 с крутящим моментом  $(4,0 \pm 0,5)$  Н·м, с обязательной установкой плоских и пружинных шайб. При монтаже необходимо обеспечивать равномерность прижатия основания модуля к охладителю. С этой целью следует все винты закручивать равномерно в 2 – 4 приема поочередно. При демонтаже модуля раскручивание винтов производить в обратном порядке. Не ранее, чем через три часа после монтажа винты необходимо повернуть, соблюдая заданный крутящий момент, т.к. часть теплопроводящей пасты под давлением вытекает, и крепление может ослабнуть. После окончательного затягивания винтов рекомендуется закрепить соединение краской.

3.2 Выводы модуля 1М13А-25-12-М1 предназначены для монтажа в аппаратуре пайкой. При монтаже пайкой используется припой ПОС 61 ГОСТ 21931-76. Допустимое число перепаяек выводов модулей при проведении монтажных (сборочных) операций – 3. Расстояние от корпуса модуля до места пайки – не менее 2,5 мм. Температура пайки –  $(+260 \pm 5)$  °С. Длительность пайки одного вывода – не более 5 с. Перед проведением повторной пайки необходимо охладить вывод до температуры помещения.

Несиловые выводы модуля 1М13Б-75-12-М1 (затвор и управляющий вывод эмиттера) предназначены для монтажа в аппаратуре пайкой или при помощи разъемных соединителей. При монтаже пайкой используется припой ПОС 61 ГОСТ 21931-76. Допустимое число перепаяек выводов модулей при проведении монтажных (сборочных) операций – три. Расстояние от корпуса модуля до места пайки – не менее 2,5 мм. Температура пайки – не выше (плюс  $260 \pm 5$ ) °С. Длительность пайки одного вывода – не более 5 с. Перед проведением повторной пайки необходимо охладить вывод до температуры помещения. Присоединение электрических проводников и кабелей к силовым контактам модуля осуществляется с помощью винтов М5 с крутящим моментом  $(2,0 \pm 0,15)$  Н·м и шайб, поставляемых в составе изделий. Подключение силовых проводов должно производиться через соединители, имеющие антикоррозионное покрытие, очищенные от посторонних наслоений. После затягивания винтов рекомендуется закрепить соединение краской.

3.3 При установке в аппаратуру модуль должен плотно прилегать к теплоотводу. Контактующая поверхность теплоотвода должна иметь шероховатость Ra не более 10 мкм, отклонения от плоскостности не более 0,1 мм. Для улучшения теплового баланса установку модулей на монтажную поверхность или охладитель рекомендуется осуществлять с помощью теплопроводящих паст типа КПТ-8 ГОСТ 19783-74 или аналогичных по своим теплопроводящим свойствам.

3.4 Допускается на один охладитель устанавливать несколько модулей без дополнительных изолирующих прокладок при условии, что напряжение между выводами разных модулей не превышает минимального значения напряжения пробоя изоляции каждого из них или при заземлении охладителя.

3.5 В установках модуль следует располагать таким образом, чтобы предохранить его от дополнительного нагрева со стороны соседних элементов. Плоскости ребер охладителя желательно ориентировать в направлении воздушного потока.

3.6 При всех режимах эксплуатации модуля не допускается превышать максимально-допускаемую температуру р-п перехода – 150 °С.

3.7 В электрической схеме установки с применением модулей должна быть предусмотрена быстродействующая защита от недопустимых перегрузок, коротких замыканий и коммутационных перегрузок.

3.8 Рекомендуется эксплуатация модуля при рабочем значении тока коллектора не более 80 % от максимально допустимого тока коллектора  $I_{к.макс.}$  (см. таблицу 3), температуре перехода  $T_{пер.}$  не более (70 – 80) % от максимальной.

3.9 Не допускается эксплуатация модуля в режимах при одновременном воздействии двух и более предельно допустимых значений параметров.

3.10 При монтаже и эксплуатации необходимо принять меры по защите модуля от воздействия статического электричества и перенапряжений в цепи затвора (при монтаже обязательно применение персоналом антистатических браслетов и заземленных низковольтных паяльников с питанием через трансформатор).

#### ВНИМАНИЕ

При транспортировке и хранении выводы Е1 и G1, Е2 и G2, Е3 и G3, Е4 и G4, Е5 и G5, Е6 и G6 должны быть соединены.

## 4 Транспортирование и хранение

4.1 Транспортирование модулей в соответствии с требованиями, приведенными в настоящем разделе.

Модули в составе аппаратуры потребителя и в упаковке предприятия-изготовителя должны допускать транспортирование следующими видами транспорта:

- автомобильным по шоссейным и грунтовым дорогам на расстояние до 3000 км соответственно, условия транспортирования по группе 6 (ОЖ2) ГОСТ 15150-69;
- железнодорожным в специальных контейнерах на расстояние 15000 км со скоростью до 80 км/ч;
- авиационным в герметичных отсеках без ограничения скорости и высоты;
- морским и речным в специальных контейнерах без ограничения скорости.

4.2 Хранение по ГОСТ В 9.003-80.

Хранение модулей в упаковке предприятия-изготовителя – во всех местах хранения, кроме открытой площадки. Хранение модулей в аппаратуре или в комплекте ЗИП – во всех местах хранения. Климатические факторы, характеризующие места хранения – по ГОСТ В 9.003-80.

## 5 Гарантии изготовителя

5.1 Гарантии предприятия-изготовителя в соответствии с требованиями, приведенными в АЛЕИ.435744.303 ТУ.

5.2 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества модуля требованиям АЛЕИ.435744.303 ТУ, при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования монтажа и эксплуатации, установленных АЛЕИ.435744.303 ТУ.

Гарантийный срок равен минимальному сроку сохраняемости и составляет 16,5 лет.

Гарантийная наработка до отказа равна 50000 ч в пределах гарантийного срока.

Гарантийный срок исчисляются с даты изготовления модуля.

## 6 Свидетельство о приемке

Модуль(и) 1М13 - -12-М1 зав.№ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ шт.)  
соответствует(ют) техническим условиям АЛЕИ.435744.303 ТУ и АЛЕИ.435744.303-04 ТУ и признан(ы) годным(и) для эксплуатации.

Заводской номер \_\_\_\_\_

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Место для штампа ОТК

## 7 Рекомендации по утилизации

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ: от 04 мая 1999г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими общероссийскими и региональными нормами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

## Приложение А

(обязательное)

Сведения о содержании драгоценных материалов и цветных металлов

А.1 Содержание драгоценных материалов – модуль не содержит драгоценных материалов.

А.2 Содержание цветных металлов М13А-25-12-М1:

159 г – Медь – М1

Примечание – Содержится в радиаторе АЛЕИ.741394.014 (159 г).

4,53 г – Латунь – Л63

Примечание – Содержится в шинах АЛЕИ.745421.001 (1,2 г), АЛЕИ.745421.010 (3,33 г).

А.3 Содержание цветных металлов М13Б-75-12-М1:

169,5 г – Медь – М1

Примечание – Содержится в радиаторе АЛЕИ.741394.014 (159 г), в шинах АЛЕИ.745422.082 (10 г), в планках АЛЕИ.745723.000-02 (0,5 г).

Данный документ является паспортом с описанием характеристик данного изделия, для которых предоставляется гарантия. Все изделия в процессе производства проходят полный контроль всех параметров, который выполняется дважды, один раз до герметизации, а затем еще раз после.

Любая такая гарантия предоставляется исключительно в соответствии с условиями соглашения о поставке (договор на поставку или другие документы в соответствии с действующим законодательством). Информация, представленная в этом документе, не предполагает гарантии и ответственности «Электрум АВ» в отношении использования такой информации и пригодности изделий для Вашей аппаратуры. Данные, содержащиеся в этом документе, предназначены исключительно для технически подготовленных сотрудников. Вам и Вашим техническим специалистам придется оценить пригодность этого продукта, предназначенного для применения и полноту данных продукта, в связи с таким применением.

Любые изделия «Электрум АВ» не разрешены для применения в приборах и системах жизнеобеспечения и специальной техники, без письменного согласования с «Электрум АВ».

Если вам необходима информация о продукте, превышающая данные, приведенные в этом документе, или которая относится к конкретному применению нашей продукции, пожалуйста, обращайтесь в офис продаж к менеджеру, который является ответственным за Ваше предприятие.

Инженеры «Электрум АВ» имеют большой опыт в разработке, производстве и применении мощных силовых приборов и интеллектуальных драйверов для силовых приборов и уже реализовали большое количество индивидуальных решений. Если вам нужны силовые модули или драйверы, которые не входят в комплект поставки, а также изделия с отличиями от стандартных приборов в характеристиках или конструкции обращайтесь к нашим менеджерам и специалистам, которые предложат Вам лучшее решение Вашей задачи.

«Электрум АВ» оставляет за собой право вносить изменения без дополнительного уведомления в настоящем документе для повышения надежности, функциональности и улучшения дизайна.

АО «Электрум АВ»; 302020, г. Орёл, ш. Наугорское, зд. 5/2, пом. 10;  
тел. (4862) 44-03-44, факс (4862) 44-03-48; e-mail: [mail@electrum-av.com](mailto:mail@electrum-av.com), [www.electrum-av.com](http://www.electrum-av.com)