АО "ЭЛЕКТРУМ АВ"

МОДУЛЬ КОММУТАЦИИ ТОКА МТ14
ЭТИКЕТКА
АЛЕИ.431162.288-01 ЭТ

1 Основные сведения об изделии и технические данные


Модуль коммутации тока МТ14 (далее – модуль) – полупроводниковое нормально разомкнутое однополярное реле с трансформаторной развязкой с малым током и временем включения, предназначен для применения в устройствах автоматики в качестве коммутирующего элемента в сетях постоянного тока.

Номенклатура модулей:


МТ14А-120-1; МТ14А-160-1; МТ14А-200-1; МТ14А-240-1; МТ14А-300-1; МТ14А-400-1;

МТ14Б-120-1; МТ14Б-160-1; МТ14Б-200-1; МТ14Б-240-1; МТ14Б-300-1; МТ14Б-400-1.

Габаритные и присоединительные размеры приведены на рисунке 1, рекомендуемая схема включения – на рисунке 2. Основные параметры (при Токр = 25 °С) приведены в таблице 1, предельно-допустимые режимы эксплуатации – в таблице 2.

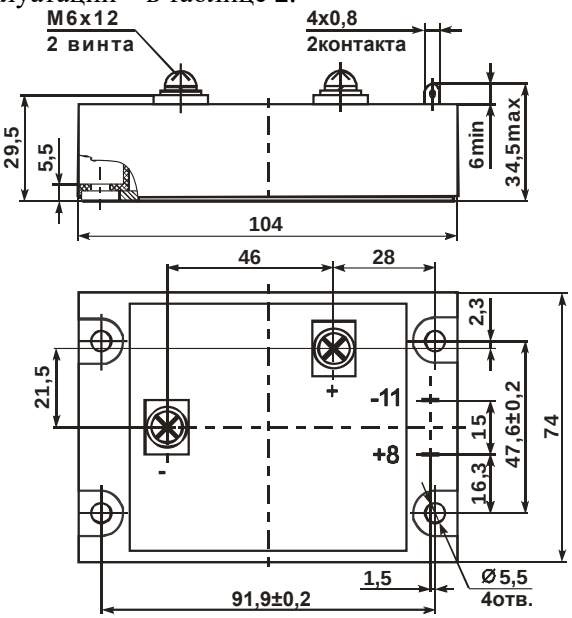

а) для модуля МТ14Х-120-1; МТ14Х-160-1

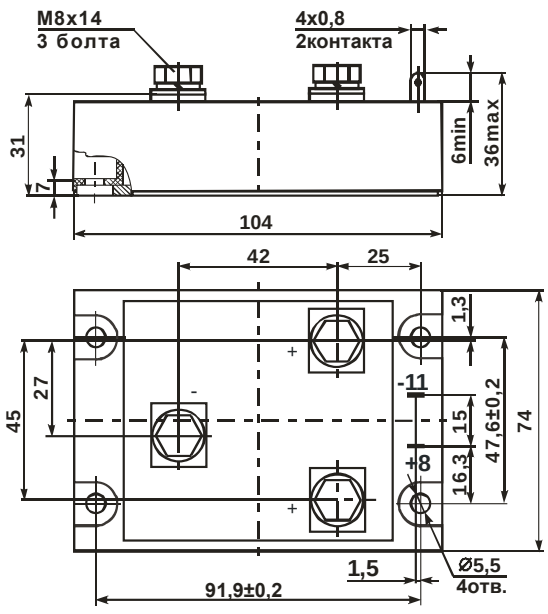


б) для модуля МТ14Х-200-1; МТ14Х-240-1; МТ14Х-300-1; МТ14Х-400-1

Неуказанные предельные отклонения присоединительных размеров ±0,5 мм

для рисунка б): выводы «+» должны быть соединены между собой перемычкой

Рисунок 1 – Габаритные и присоединительные размеры модуля

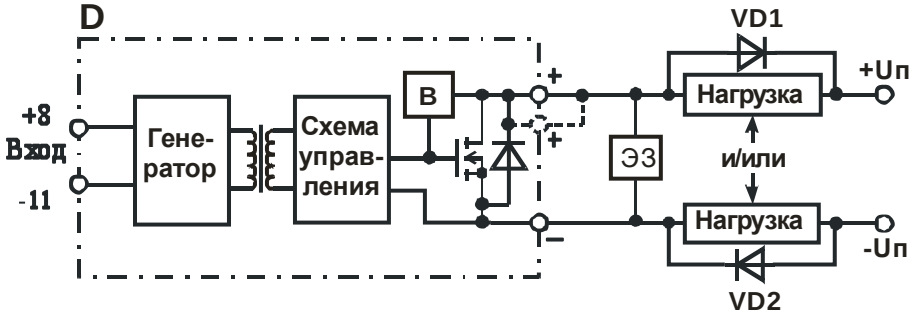

D – модуль;

В – блок активной защиты (обеспечивает ограничение напряжения на стоке транзистора на уровне не более Uогр);

VD1, VD2 – диоды (устанавливается при индуктивной нагрузке);

ЭЗ – элемент защиты.

Рисунок 2 – Рекомендуемая схема включения модуля

Таблица 1 – Основные параметры

Наименование параметра	Обозначение параметра	Значение параметра		Примечание
		не менее	не более	
Входной ток, мА	Iвх	–	25	
Входное напряжение, В	Uвх	4	10	Для модуля МТ14А-Х-Х
		10	30	Для модуля МТ14Б-Х-Х
Выходное сопротивление во включенном состоянии, мОм МТ14Х-120-1	Rотк	–	4,5	При Iком*; Uвх = 5(12) В** Тп = 25 °С
МТ14Х-160-1		–	3,0	
МТ14Х-200-1		–	3,0	
МТ14Х-240-1		–	2,3	
МТ14Х-300-1		–	1,8	
МТ14Х-400-1		–	1,5	
Ток утечки на выходе, мкА	Iут.вых	–	100	При Uком*; Uвх ≤ 0,8 В
Уровень ограничения напряжения на стоке транзистора при активной защите, В	Uогр	75	90	Uвх ≤ 0,8 В
Тепловое сопротивление переход – радиатор, °С/Вт МТ14Х-120-1	Rт(п-р)	–	0,80	
МТ14Х-160-1		–	0,53	
МТ14Х-200-1		–	0,53	
МТ14Х-240-1		–	0,40	
МТ14Х-300-1		–	0,32	
МТ14Х-400-1		–	0,27	
Время включения/ выключения, мкс	tвкл / tвыкл	–	100	Uвх = 5(12) В**
Напряжение изоляции по постоянному току, В	Uиз	4000	–	1 мин

* При предельных значениях параметров по таблице 2.
** Uвх = 5 В для модуля МТ14А-Х-Х; Uвх = 12 В для модуля МТ14Б-Х-Х.

Таблица 2 – Предельно допустимые параметры и режимы эксплуатации

Наименование параметра	Обозначение параметра	Значение параметра		Примечание
		не менее	не более	
Максимальное напряжение сток-исток транзистора, В	Uси.макс	–	100	
Коммутируемое напряжение, В	Uком	–	60	
Коммутируемый постоянный ток, А МТ14Х-120-1	Iком	–	120	
МТ14Х-160-1		–	160	
МТ14Х-200-1		–	200	
МТ14Х-240-1		–	240	
МТ14Х-300-1		–	300	
МТ14Х-400-1		–	400	
Коммутируемый импульсный ток, А МТ14Х-120-1	Iком.имп	–	360	tимп ≤ 100 мкс
МТ14Х-160-1		–	480	
МТ14Х-200-1		–	600	
МТ14Х-240-1		–	720	
МТ14Х-300-1		–	900	
МТ14Х-400-1		–	1200	
Входное напряжение во включенном состоянии, В	Uвх.вкл	4	10	Для модуля МТ14А-Х-Х
		10	30	Для модуля МТ14Б-Х-Х
Входное напряжение в выключенном состоянии, В	Uвх.выкл	-0,6	0,8	
Температура перехода, °С	Тп*	–	150	
Рабочий диапазон температур, °С	Т	-40	85	

* Модули рассчитаны на работу в аппаратуре с применением охладителей, поддерживающих температуру перехода, не превышающую максимальную.

Драгоценных металлов не содержится.

2 Свидетельство о приемке

Модуль(и) коммутации тока _____соответствует(ют) АЛЕИ.431162.011 ТУ

Заводской(ие) номер(а) _____

Дата изготовления_____

Место для штампа ОТК

3 Гарантии предприятия-изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие модулей требованиям АЛЕИ.431162.011 ТУ при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок – 2,5 года с даты изготовления.

Гарантийный срок хранения – 2 года с даты изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года с даты ввода модулей в эксплуатацию в пределах гарантийного срока.

4 Сведения об утилизации

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ: от 04 мая 1999г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими общероссийскими и региональными нормами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

Данный документ является этикеткой с описанием характеристик данного изделия, для которых предоставляется гарантия. Все изделия в процессе производства проходят полный контроль всех параметров, который выполняется дважды, один раз до герметизации, а затем еще раз после.

Любая такая гарантия предоставляется исключительно в соответствии с условиями соглашения о поставке (договор на поставку или другие документы в соответствии с действующим законодательством). Информация, представленная в этом документе, не предполагает гарантии и ответственности «Электрум АВ» в отношении использовании такой информации и пригодности изделий для Вашей аппаратуры. Данные, содержащиеся в этом документе, предназначены исключительно для технически подготовленных сотрудников. Вам и Вашим техническим специалистам придется оценить пригодность этого продукта, предназначенного для применения и полноту данных продукта, в связи с таким применением.

Любые изделия «Электрум АВ» не разрешены для применения в приборах и системах жизнеобеспечения и специальной техники, без письменного согласования с «Электрум АВ».

Если вам необходима информация о продукте, превышающая данные, приведенные в этом документе, или которая относится к конкретному применению нашей продукции, пожалуйста, обращайтесь в офис продаж к менеджеру, который является ответственным за Ваше предприятие.

Инженеры «Электрум АВ» имеют большой опыт в разработке, производстве и применении мощных силовых приборов и интеллектуальных драйверов для силовых приборов и уже реализовали большое количество индивидуальных решений. Если вам нужны силовые модули или драйверы, которые не входят в комплект поставки, а также изделия с отличиями от стандартных приборов в характеристиках или конструкции обращайтесь к нашим менеджерам и специалистам, которые предложат Вам лучшее решение Вашей задачи.

«Электрум АВ» оставляет за собой право вносить изменения без дополнительного уведомления в настоящем документе для повышения надежности, функциональности и улучшения дизайна.

АО «Электрум АВ», Россия, 302020 г. Орел, Наугорское шоссе, 5
тел. (4862) 44-03-44, факс (4862) 44-03-48, mail@electrum-av.com, www.electrum-av.com