

Код ОКП:



АО "ЭЛЕКТРУМ АВ"

**МОДУЛЬ НА ОСНОВЕ ДИОДОВ ШОТТКИ
5М4.4Ш-60-2-М3, 5М4.5Ш-60-2-М3**

Паспорт

АЛЕИ.435714.006 ПС

СОДЕРЖАНИЕ

1 Основные сведения об изделии и технические данные.....	3
1.1 Основные сведения об изделии.....	3
1.2 Основные технические данные	3
2 Указания по эксплуатации.....	5
3 Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии изготовителя.....	6
3.1 Ресурсы, сроки службы и хранения	6
3.2 Гарантии изготовителя.....	6
4 Свидетельство о приемке	7
5 Сведения об утилизации	7
Приложение А (обязательное) Сведения о содержании драгоценных и цветных металлов.....	8

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Основные сведения об изделии


Модуль на основе диодов Шоттки 5М4 (далее – модуль) предназначен для преобразования переменного тока в пульсирующий постоянный (в составе однофазных и трехфазных диодных мостов). Номенклатура модулей: 5М4.4Ш-60-2-М3; 5М4.5Ш-60-2-М3.

Схемы соединения модуля представлены на рисунке 1, габаритные и присоединительные размеры – на рисунке 2.

Сведения о содержании драгоценных и цветных металлов представлены в приложении А.



Рисунок 1 – Структурная схема модуля

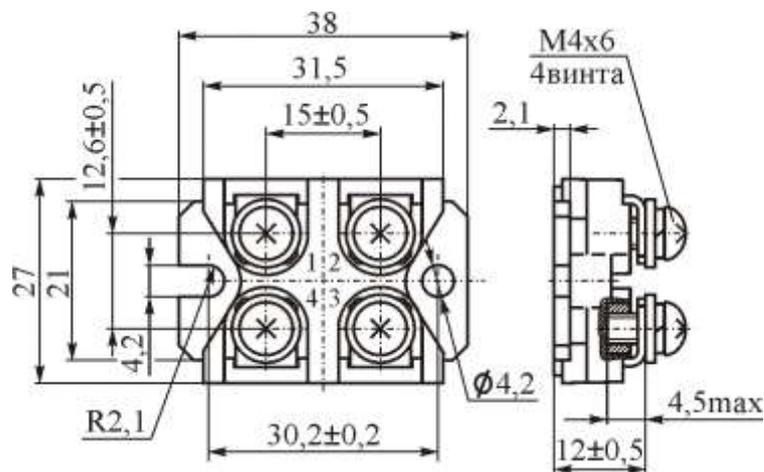

Масса не более 35 г

Рисунок 2 – Габаритный чертёж модуля

1.2 Основные технические данные

1.2.1 Значения электрических параметров модулей при приемке (поставке), эксплуатации (в течение срока наработки) и хранении (в течение срока сохраняемости) должны соответствовать нормам, приведенным в таблице 1.

1.2.2 Предельно-допустимые значения электрических параметров и режимов эксплуатации модуля должны соответствовать нормам, приведенным в таблице 2.

1.2.3 Климатические факторы соответствуют нормам, приведенным в таблице 3.

1.2.4 Электрическая прочность изоляции $U_{из}$ между выводами и радиатором корпуса не менее 1500 В, где $U_{из}$ – значение напряжения постоянного тока, время приложения напряжения – 1 мин.

1.2.5 Максимально-допустимая температура перехода модуля $T_{п}(T_{vj}) = +150$ °С.

Таблица 1 – Значения электрических параметров модулей при приемке (поставке), эксплуатации (в течение срока наработки) и хранения (в течение срока сохраняемости)

Наименование параметра, единица измерения, тип модуля	Буквенное обозначение параметра	Значение параметра			Режим измерения	Примечание
		не менее	тип	не более		
Постоянное прямое напряжение диода, В	U_{IP} (U_F)	–	–	1,2	$I = I_{IP}$	$T_{II} = +25\text{ °C}$ для одного вентиля
		–	–	1,1		$T_{II} = +85\text{ °C}$ для одного вентиля
		–	–	1,5		$T_{II} = -60\text{ °C}$ для одного вентиля
Постоянный обратный ток диода, мА	I_{OBR} (I_R)	–	–	0,5	$U_{OBR} = 200\text{ В}$	$T_{II} = +25\text{ °C};$ $T_{II} = -60\text{ °C}$ для одного вентиля
		–	–	5		$T_{II} = +85\text{ °C}$ для одного вентиля
Емкость перехода диода, пФ	$C_{ПЕР}$ (C_J)	–	–	450	$U_{OBR} = 25\text{ В};$ $f = 1\text{ МГц}$	$T_{II} = +25\text{ °C}$ для одного вентиля
Тепловое сопротивление переход-корпус, °C/Вт	$R_{T(II-K)}$ R_{thic}	–	–	1,6	–	для одного вентиля
Электрическая прочность изоляции между радиатором и силовыми выводами, В	$U_{ИЗ}$ (U_{ISOL})	1500	–	–	постоянный ток 1 минута	–

Таблица 2 – Предельно-допустимые и предельные значения электрических параметров и режимов эксплуатации модулей в диапазоне температур от минус 60 до +85 °C

Наименование параметра, единица измерения, тип модуля	Буквенное обозначение параметра	Значение параметра		Примечание
		не менее	не более	
Постоянный прямой ток диода, А	I_{IP} (I_F)	–	60	$T_K^* = +25\text{ °C}$ для одного вентиля
Импульсный прямой ток диода, А	$I_{IP.И}$ (I_{FM})	–	180	$T_K^* = +25\text{ °C}$ $t_{ИМП} = 10\text{ мкс}$ для одного вентиля
Постоянное обратное напряжение диода, В	U_{OBR} (U_R)	–	200	$T_K^* = +25\text{ °C}$ $I_{OBR} = 10\text{ мА}$ для одного вентиля
Температура перехода, °C	T_{II} (T_{VJ})	-60	+150	–
* T_K – температура корпуса				

Таблица 3 – Климатические факторы

Климатический фактор	Значение климатического фактора
Пониженная температура среды:	
- рабочая, °C;	- 60
- предельная, °C	- 60
Повышенная температура среды*:	
- рабочая, °C;	+ 85
- предельная, °C	+ 100
Относительная влажность при температуре 35 °C без конденсации влаги, %, не более	98

2 Указания по эксплуатации

2.1 Модуль крепится в аппаратуре на любых поверхностях или монтажных плоскостях охладителей в любой ориентации с помощью винтов М4 с крутящим моментом $(2,5 \pm 0,5)$ Н·м, с обязательной установкой плоских и пружинных шайб. При монтаже необходимо обеспечивать равномерность прижатия основания модуля к охладителю. Не ранее, чем через три часа после монтажа винты необходимо довернуть, соблюдая заданный крутящий момент, т.к. часть теплопроводящей пасты под давлением вытекает, и крепление может ослабнуть. После окончательного затягивания винтов рекомендуется закрепить соединение краской.

2.2 При установке в аппаратуру модуль должен плотно прилегать к теплоотводу. Контактующая поверхность теплоотвода должна иметь шероховатость Ra не более 10 мкм, отклонения от плоскостности не более 0,1 мм. Для улучшения теплового баланса установку модулей на монтажную поверхность или охладитель рекомендуется осуществлять с помощью теплопроводящих паст типа КПТ-8 ГОСТ 19783-74 или аналогичных по своим теплопроводящим свойствам.

2.3 Допускается на один охладитель устанавливать несколько модулей без дополнительных изолирующих прокладок при условии, что напряжение между выводами разных модулей не превышает минимального значения напряжения пробоя изоляции каждого из них или при заземлении охладителя.

2.4 В установках модуль следует располагать таким образом, чтобы предохранить его от дополнительного нагрева со стороны соседних элементов. Плоскости ребер охладителя желательно ориентировать в направлении воздушного потока.

2.5 При всех режимах эксплуатации модуля не допускается превышать максимально-допускаемую температуру р-п перехода 150 °С.

2.6 Присоединение электрических проводников и кабелей к силовым контактам модуля осуществляется с помощью винтов М4 с крутящим моментом $(1,2 \pm 0,15)$ Н·м и шайб, поставляемых в составе изделий. Подключение силовых проводов должно производиться через соединители, имеющие антикоррозионное покрытие, очищенные от посторонних наслоений. После затягивания винтов рекомендуется закрепить соединение краской.

2.7 В электрической схеме установки с применением модулей должна быть предусмотрена быстродействующая защита от недопустимых перегрузок, коротких замыканий и коммутационных перегрузок.

2.8 Не допускается эксплуатация модуля в режимах при одновременном воздействии двух и более предельно-допустимых значений параметров.

2.9 При монтаже и эксплуатации необходимо принять меры по защите модуля от воздействия статического электричества (при монтаже обязательно применение персоналом заземляющих браслетов и заземленных низковольтных паяльников с питанием через трансформатор).

3 Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии изготовителя

3.1 Ресурсы, сроки службы и хранения

3.1.1 Срок службы модулей в пределах срока хранения 15 лет.

3.1.2 Гамма-процентная наработка до отказа (T_γ) модулей при $\gamma = 95 \%$ в режимах и условиях, допускаемых АЛЕИ.435714.001 ТУ – 25000 часов в пределах срока службы.

3.1.3 Гамма-процентный срок сохраняемости ($T_{с\gamma}$) модуля при $\gamma = 95 \%$ при хранении в упаковке изготовителя в условиях отапливаемых хранилищ, хранилищ с кондиционированием воздуха по ГОСТ В 9.003-80, а также вмонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплекте ЗИП, не менее 16,5 лет.

3.2 Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие поставляемых модулей всем требованиям АЛЕИ.435714.001 ТУ при соблюдении потребителем режимов и условий эксплуатации, правил хранения и транспортирования, а также указаний по применению, установленных АЛЕИ.435714.001 ТУ.

Срок гарантии исчисляется с даты изготовления или даты перепроверки модулей.

4 Свидетельство о приемке

Модуль(и) _____ зав.№ _____ (_____ шт.)
изготовлен(ы) и принят(ы) в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов,
действующей технической документации АЛЕИ.435714.001 ТУ и признан(ы) годным(и) для
эксплуатации.

Принят по извещению № _____ от _____
дата

Место для
штампа ОТК

Место для штампа
представителя заказчика

Место для штампа «Перепроверка произведена _____»
дата

Место для
штампа ОТК

Место для штампа
представителя заказчика

5 Сведения об утилизации

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установ-
ленном Законами РФ: от 04 мая 1999г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 24 июня 1998 г.
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими общероссийскими и региональ-
ными нормами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

Приложение А
(обязательное)

Сведения о содержании драгоценных и цветных металлов

А.1 Содержание драгоценных металлов – модуль не содержит драгоценных металлов.

А.2 Содержание цветных металлов прибора:

19,88 г – Медь – М1

Примечание: содержится в радиаторе АЛЕИ.741394.025 (16,2 г),

в шинах АЛЕИ.745422.136 (3,68 г).