



АО "ЭЛЕКТРУМ АВ"

ДРАЙВЕР ТИРИСТОРНЫЙ ДТ АЛЕИ.468332.006 ПС ПАСПОРТ



Содержание

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИИ	3
2 ВЫПУСКАЕМЫЕ ДРАЙВЕРЫ	4
3 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ.....	5
4 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ	7
5 УПРАВЛЕНИЕ ДРАЙВЕРОМ.....	11
6 ГРАФИКИ, ПОЯСНЯЮЩИЕ РАБОТУ СХЕМЫ	13
7 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	15
8 ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ	16
9 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ.....	23
10 ГАРАНТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	23
11 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ.....	23

Данный документ является паспортом с описанием характеристик данного изделия, для которых предоставляется гарантия. Все изделия в процессе производства проходят полный контроль всех параметров, который выполняется дважды, один раз до герметизации, а затем еще раз после.

Любая такая гарантия предоставляется исключительно в соответствии с условиями соглашения о поставке (договор на поставку или другие документы в соответствии с действующим законодательством). Информация, представленная в этом документе, не предполагает гарантии и ответственности «Электрум АВ» в отношении использования такой информации и пригодности изделий для Вашей аппаратуры. Данные, содержащиеся в этом документе, предназначены исключительно для технически подготовленных сотрудников. Вам и Вашим техническим специалистам придется оценить пригодность этого продукта, предназначенного для применения и полноту данных продукта, в связи с таким применением.

Любые изделия «Электрум АВ» не разрешены для применения в приборах и системах жизнеобеспечения и специальной техники, без письменного согласования с «Электрум АВ».

Если вам необходима информация о продукте, превышающая данные, приведенные в этом документе, или которая относится к конкретному применению нашей продукции, пожалуйста, обращайтесь в офис продаж к менеджеру, который является ответственным за Ваше предприятие.

Инженеры «Электрум АВ» имеют большой опыт в разработке, производстве и применении мощных силовых приборов и интеллектуальных драйверов для силовых приборов и уже реализовали большое количество индивидуальных решений. Если вам нужны силовые модули или драйверы, которые не входят в комплект поставки, а также изделия с отличиями от стандартных приборов в характеристиках или конструкции обращайтесь к нашим менеджерам и специалистам, которые предложат Вам лучшее решение Вашей задачи.

«Электрум АВ» оставляет за собой право вносить изменения без дополнительного уведомления в настоящем документе для повышения надежности, функциональности и улучшения дизайна.

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИИ

Драйвер тиристорный (далее ДТ) предназначен для управления мощными силовыми тиристорами с токами от 320 до 5000 А. ДТ выполнен на основе современных достижений технологий микроэлектроники, цифроаналоговых интегральных схем, с использованием современных достижений в области управления мощными тиристорами.

ДТ выполняет следующие функции:

- а) формирование форсажного импульса с крутизной нарастания тока управления и временными характеристиками, удовлетворяющими требованиям включения мощных тиристорov на токи до 5000 А;
- б) формирование следующего за форсажным импульсом, длительного положительного поддерживающего тока управления;
- в) формирование при запертом тиристоре длительного отрицательного тока управления, что позволяет повысить устойчивость к скорости нарастания анодного напряжения тиристора;
- г) возможность управления, как стандартными мощными тиристорами, так и быстродействующими тиристорами со скоростями переключения до 20 кГц;
- д) наличие статусного сигнала контроля тока в цепи управления тиристором.

ДТ обеспечивает возможность управления мощными тиристорами на токи от 320 до 5000 А. ДТ выпускается в двух конструктивных исполнениях, с различными вариантами управления, что позволяет использовать ДТ для управления большой номенклатурой тиристорov, почти всех номиналов тока и коммутируемого напряжения.

2 ВЫПУСКАЕМЫЕ ДРАЙВЕРЫ

ДТ выпускается в различных корпусах, с различными вариантами управления и быстродействия, двух типов выходного импульса управления тиристором, на разные классы изоляции.

ДТ выпускается в двух различных корпусах: корпус ME предназначен для монтажа на DIN-рейку, корпус G предназначен для монтажа на панель.

Стандартное исполнение выходного импульса подразумевает собой форму импульса, рекомендованную для управления производителями мощных тиристоров, имеющий форсажный импульс для ускорения включения тиристора и следующий за ним длительный положительный поддерживающий ток управления. Исполнение, обеспечивающее повышенную устойчивость к du/dt , имеет форму импульса с наличием длительного отрицательного тока управления во время отсутствия сигнала управления.

Возможные варианты управления ДТ включают в себя потенциальное, токовое управление и управление с использованием ВОЛС. Потенциальное управление возможно от источников напряжения 5 В, токовое управление от источников тока 10 мА. ВОЛС управление для исполнения в корпусе ME осуществляется с использованием оптического приемника HFBR-2522, для исполнения в корпусе G с использованием оптического приемника SFH551/1-1V.

ДТ выпускаются со стандартным быстродействием (с частотой коммутации до 250 Гц), или быстродействующие с частотами коммутации 5 и 20 кГц.

Напряжение изоляции цепи управления и источника питания может быть 5, 10 или 15 кВ. Для напряжения изоляции 15 кВ управление драйвера осуществляется только при помощи оптоволоконной линии.

В состав ДТ может входить схема контроля тока в цепи управления тиристором. Для напряжения изоляции 5000 В и максимальной частоты коммутации 250 Гц и 5 кГц схема контроля тока выполнена с использованием оптопары, для ВОЛС исполнений драйвера всех напряжений изоляции схема контроля тока выполнена с использованием ВОЛС передатчика типа HFBR-1522 для ДТ1 и ВОЛС передатчика типа SFH756V для ДТ2.

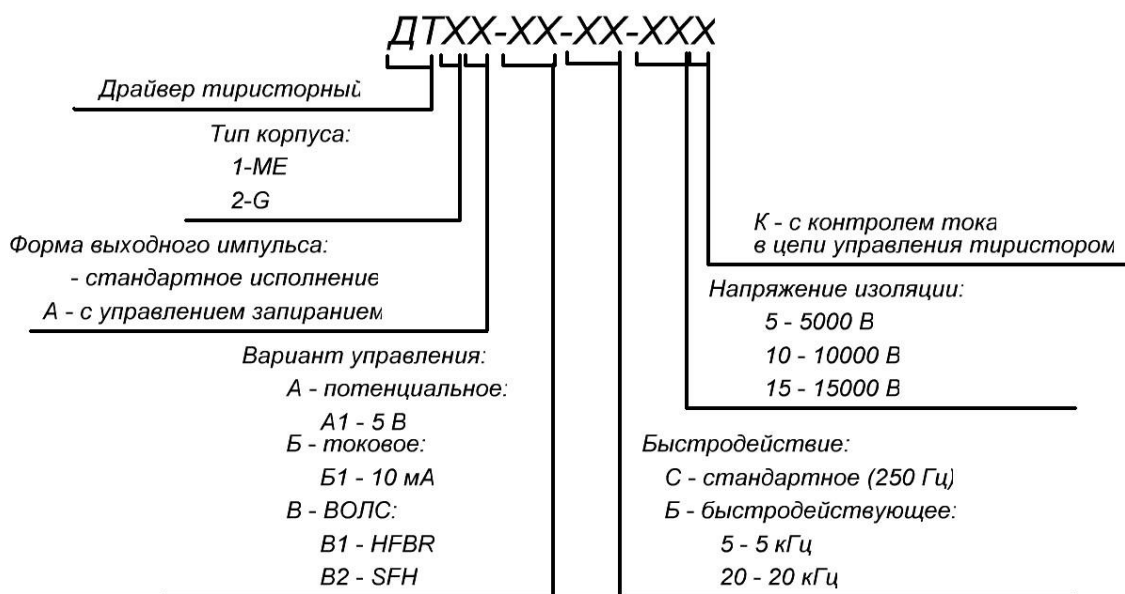


Рисунок 2.1 – Расшифровка названия модуля

Например, ДТ1А-Б1-Б5-5: драйвер тиристорный в корпусе ME с возможностью управления запирающим тиристора, с токовым управлением по входу 10 мА, с быстродействием до 5 кГц, с напряжением изоляции цепи управления и источника питания 5000 В.

Примечание: взамен выпускаемых ранее исполнений драйвера ДТ с вариантами управления А2, А3, А4, а также Б2 рекомендуется применять исполнение драйвера с управлением Б1.

3 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

ДТ представляет собой печатную плату с установленными на нее элементами устройства и помещенную в корпус и герметизированную с помощью специального компаунда. Структурная схема ДТ приведена на рисунке 3.1.

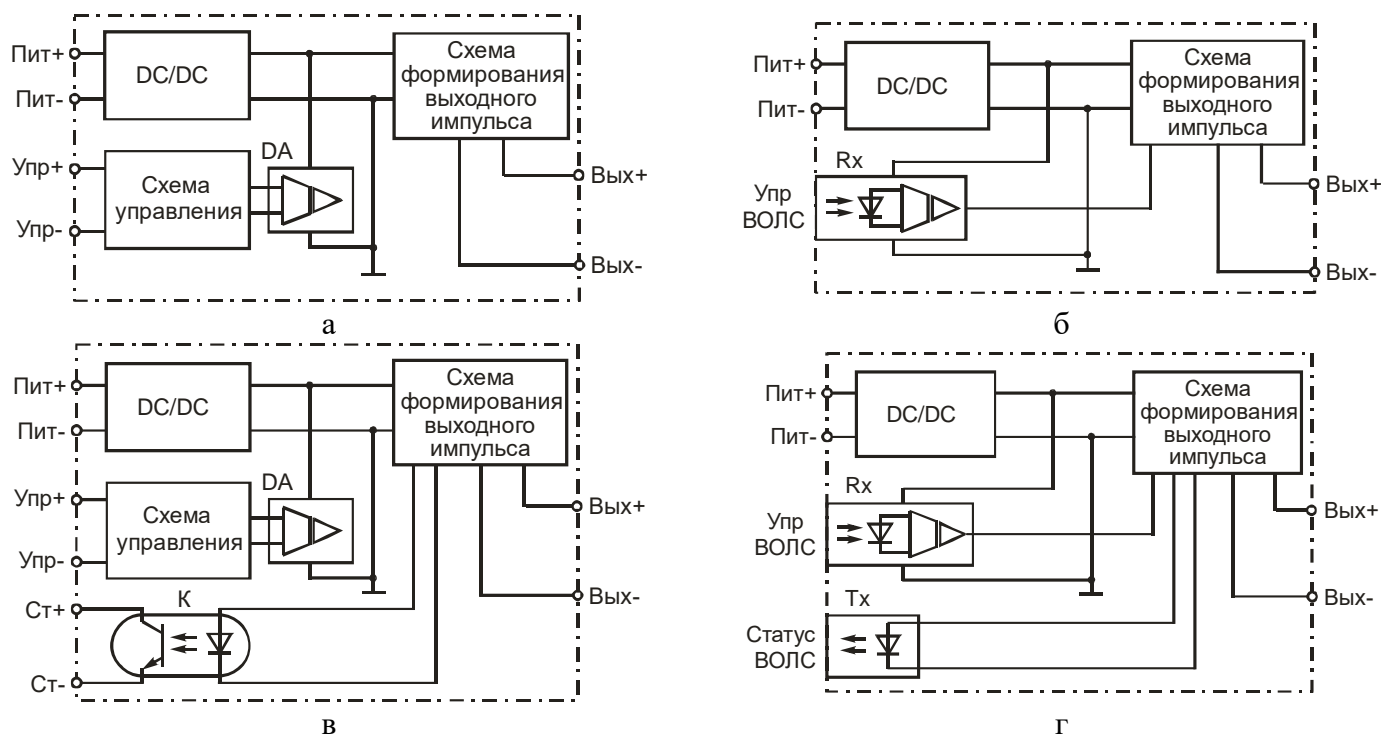


Рисунок 3.1 – Структурные схемы ДТ

На рисунке 3.1 приведены структурные схемы ДТ:

а – ДТ с потенциальным или токовым управлением;

б – ДТ с управлением через оптоволоконный приемник;

в – ДТ с потенциальным или токовым управлением с контролем тока в цепи управления тиристором с выдачей сигнала статуса на открытый коллектор оптопары;

г – ДТ с управлением через оптоволоконный приемник, с контролем тока в цепи управления тиристором с выдачей сигнала статуса через оптоволоконный передатчик;

В состав ДТ всех модификаций входит: DC/DC преобразователь; схема опторазвязки DA на основе ВОЛС для передачи управляющего сигнала формирующего выходной импульс; схема формирования выходного импульса, создающая с помощью источника тока импульс необходимой формы на управляющем электроде тиристора. В модификациях ДТ с потенциальным или токовым управлением имеется схема управления, преобразующая входной потенциальный или токовый сигнал управления в сигнал, для подачи на схему опторазвязки DA. В модификациях ДТ с ВОЛС управлением, управляющий сигнал для исполнения драйвера в корпусе ME подается на ВОЛС приемник HFBR2522, для исполнения драйвера в корпусе G сигнал управления подается на ВОЛС приемник SFH551/1-1V. В модификациях с наличием контроля тока в управляющем электроде тиристора схема формирования выходного импульса выдает статусный сигнал о наличии тока в цепи управления тиристором с помощью передатчика K, оптически развязанного от цепей управления и питания. Для напряжения изоляции цепей питания и цепей управления равной 5 кВ в качестве такого передатчика выступает оптопара с выходом статусного сигнала на открытый коллектор оптопары. В модификациях ДТ всех напряжений изоляции в качестве передатчика для исполнения драйвера в корпусе ME используется ВОЛС-передатчик HFBR1522, для исполнения драйвера в корпусе G ВОЛС передатчик SFH756V.

Подключение к ДТ в корпусе типа ME осуществляется с помощью винтовых клеммников, к ДТ в корпусе G – с помощью нажимных клеммников типа DG142V. Назначение выводов представлено в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Назначение выводов

Обозначение	Назначение выводов
+Пит	Плюс питания
-Пит-	Минус питания
+Упр	Плюс управления
-Упр	Минус управления
Упр ВОЛС	ВОЛС приемник HFBR2522 для драйвера ДТ1Х-ХХ-ХХ-ХХХ
	ВОЛС приемник SFH551/1-1V для драйвера ДТ2Х-ХХ-ХХ-ХХХ
+Вых	Плюс выходного сигнала
-Вых	Минус выходного сигнала
Статус ВОЛС	Сигнал контроля наличия тока в цепи управления тиристором (ВОЛС передатчик HFBR1522 для драйвера ДТ1Х-ХХ-ХХ-ХХХ)
	Сигнал контроля наличия тока в цепи управления тиристором (ВОЛС передатчик SFH756V для драйвера ДТ2Х-ХХ-ХХ-ХХХ)
+Ст	Плюс сигнала контроля наличия тока в цепи управления тиристором (коллектор транзистора оптопары)
-Ст	Минус сигнала контроля наличия тока в цепи управления тиристором (эмиттер транзистора оптопары)

4 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Основные электрические параметры и предельно-допустимые электрические параметры ДТ при температуре 25 °С представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 - Основные и предельно допустимые электрические параметры

Наименование	Ед. изм.	Норма			Примечание
		не менее	тип.	не более	
Параметры питания					
Напряжение питания	В	15	–	30	–
Ток потребления (при $U_{упр}=0$)	мА	40	–	60	ДТ1-XX-XX-XXX
		50	–	85	ДТ1А-XX-XX-XXX
Параметры цепи управления					
Потенциальное управление:					
Напряжение сигнала управления	В	–	5	–	ДТХХ-А1-XX-XXX
Входной ток	мА	–	–	10	–
Токое управление:					
Ток сигнала управления	мА	4	10	12	ДТХХ-Б1-XX-XXX
Напряжение	В	5	–	36	–
ВОЛС:		ВОЛС-приемник HFBR2522			ДТ1Х-В1-XX-XXX
Длина волны	нм	–	660	–	–
Эффективный диаметр	мм	–	1	–	–
		ВОЛС-приемник SFH551/1-1V			ДТ2Х-В2-XX-XXX
Длина волны	нм	–	660	–	–
Диаметр оптического волокна	мм	–	2,2	–	–
Частота управляющего сигнала	кГц	–	–	0,25	ДТХХ-XX-С-XXX
		–	–	5	ДТХХ-XX-Б5-XXX
		–	–	20	ДТХХ-XX-Б20-XXX
Сквозность		2	–	–	–
Параметры статусного сигнала					
ВОЛС:		ВОЛС-передатчик HFBR1522			–
Длина волны	нм	–	660	–	
Эффективный диаметр	мм	–	1	–	
		ВОЛС-передатчик SFH756V			–
Длина волны	нм	–	660	–	
Диаметр оптического волокна	мм	–	2,2	–	
Оптрон:					
Напряжение коллектор-эмиттер	В	–	–	55	U _{из} равно 5 кВ f _{ком} ≤ 5 кГц
Ток коллектора	мА	–	–	50	
Выходные параметры					
Амплитуда форсажного импульса I _{gm}	А	4	–	5,5	R _н = 1 Ом
Амплитуда длительного положительного поддерживающего тока I _{gon}	А	0,8	1	–	R _н = 1 Ом
Амплитуда длительного отрицательного тока I _{goff}	А	0,15	0,25	–	R _н = 1 Ом

Продолжение таблицы 4.1

Наименование	Ед. изм.	Норма			Примечание
		не менее	тип.	не более	
Временные характеристики					
Задержка включения td(on)	мкс	–	–	1	–
Задержка выключения td(off)	мкс	–	–	5	–
Длительность фронта нарастания форсажного импульса tr	мкс	–	0,4	1	R _н = 1 Ом
Длительность спада форсажного импульса tf	мкс	–	–	4	–
Длительность форсажного импульса по уровню 50% tp(Igm)	мкс	20	–	25	ДТХХ-ХХ-С-ХХХ
		15	–	18	ДТХХ-ХХ-Б5-ХХХ
		8	–	10	ДТХХ-ХХ-Б20-ХХХ
Длительность спада импульса toff	мкс	–	–	1	–
Параметры изоляции					
Напряжение изоляции источника питания и цепи управления Uиз	В	5000	–	–	В течение 1 мин по постоянному току
		10000	–	–	
		15000	–	–	

Полный перечень выпускаемых драйверов серии ДТ представлен в таблицах 4.2-4.6.

Таблица 4.2 — Номенклатура драйверов серии ДТ1Х-ХХ-ХХХ на изоляцию 5 кВ

Изоляция	Тип корпуса	Управление	Статус	Быстродействие	Драйвер	Габаритный чертеж
5 кВ	ДТ1 (корпус МЕ)	5 В, 10 мА	-	250 Гц	ДТ1Х-А1-С-5	8.1а
		5-36 В, 10 мА			ДТ1Х-Б1-С-5	
		HFBR2522			ДТ1Х-В1-С-5	
		5 В, 10 мА	-	5 кГц	ДТ1Х-А1-Б5-5	8.1а
		5-36 В, 10 мА			ДТ1Х-Б1-Б5-5	
		HFBR2522			ДТ1Х-В1-Б5-5	
		5 В, 10 мА	-	20 кГц	ДТ1Х-А1-Б20-5	8.1а
		5-36 В, 10 мА			ДТ1Х-Б1-Б20-5	
		HFBR2522			ДТ1Х-В1-Б20-5	
		5 В, 10 мА	открытый коллектор оптопары	250 Гц	ДТ1Х-А1-С-5К	8.1в
		5-36 В, 10 мА			ДТ1Х-Б1-С-5К	
		HFBR2522			ДТ1Х-В1-С-5К	
		5 В, 10 мА	открытый коллектор оптопары	5 кГц	ДТ1Х-А1-Б5-5К	8.1в
		5-36 В, 10 мА			ДТ1Х-Б1-Б5-5К	
		HFBR2522			ДТ1Х-В1-Б5-5К	
		HFBR2522	HFBR1522	20 кГц	ДТ1Х-В1-Б20-5К	8.1е

Таблица 4.3 — Номенклатура драйверов серии ДТ2Х-ХХ-ХХХ на изоляцию 5 кВ

Изоляция	Тип корпуса	Управление	Статус	Быстродействие	Драйвер	Габаритный чертеж
5 кВ	ДТ2 (корпус G)	5 В, 10 мА	-	250 Гц	ДТ2Х-А1-С-5	8.1и
		5-36 В, 10 мА			ДТ2Х-Б1-С-5	
		SFH551/1-1V			ДТ2Х-В2-С-5	8.1к
		5 В, 10 мА	-	5 кГц	ДТ2Х-А1-Б5-5	8.1и
		5-36 В, 10 мА			ДТ2Х-Б1-Б5-5	
		SFH551/1-1V			ДТ2Х-В2-Б5-5	8.1к
		5 В, 10 мА	-	20 кГц	ДТ2Х-А1-Б20-5	8.1и
		5-36 В, 10 мА			ДТ2Х-Б1-Б20-5	
		SFH551/1-1V			ДТ2Х-В2-Б20-5	8.1к
		5 В, 10 мА	открытый коллектор оптопары	250 Гц	ДТ2Х-А1-С-5К	8.1л
		5-36 В, 10 мА			ДТ2Х-Б1-С-5К	
		SFH551/1-1V			SFH756V	8.1м
		5 В, 10 мА	открытый коллектор оптопары	5 кГц	ДТ2Х-А1-Б5-5К	8.1л
		5-36 В, 10 мА			ДТ2Х-Б1-Б5-5К	
		SFH551/1-1V			SFH756V	8.1м
SFH551/1-1V	SFH756V	20 кГц	ДТ2Х-В2-Б20-5К	8.1м		

Таблица 4.4-Номенклатура драйверов серии ДТ1Х-ХХ-ХХХ на изоляцию 10 кВ

Изоляция	Тип корпуса	Управление	Статус	Быстродействие	Драйвер	Габаритный чертеж
10 кВ	ДТ1 (корпус ME)	5 В, 10 мА	-	250 Гц	ДТ1Х-А1-С-10	8.1б
		5-36 В, 10 мА			ДТ1Х-Б1-С-10	
		HFBR2522			ДТ1Х-В1-С-10	8.1д
		5 В, 10 мА	-	5 кГц	ДТ1Х-А1-Б5-10	8.1б
		5-36 В, 10 мА			ДТ1Х-Б1-Б5-10	
		HFBR2522			ДТ1Х-В1-Б5-10	8.1д
		5 В, 10 мА	-	20 кГц	ДТ1Х-А1-Б20-10	8.1б
		5-36 В, 10 мА			ДТ1Х-Б1-Б20-10	
		HFBR2522			ДТ1Х-В1-Б20-10	8.1д
		HFBR2522	HFBR1522	250 Гц	ДТ1Х-В1-С-10К	8.1ж
		HFBR2522	HFBR1522	5 кГц	ДТ1Х-В1-Б5-10К	
		HFBR2522	HFBR1522	20 кГц	ДТ1Х-В1-Б20-10К	

Таблица 4.5 — Номенклатура драйверов серии ДТ2Х-ХХ-ХХХ на изоляцию 10 кВ

Изоляция	Тип корпуса	Управление	Статус	Быстродействие	Драйвер	Габаритный чертеж
10 кВ	ДТ2 (корпус G)	5 В, 10 мА	-	250 Гц	ДТ2Х-А1-С-10	8.1и
		5-36 В, 10 мА			ДТ2Х-Б1-С-10	
		SFH551/1-1V			ДТ2Х-В2-С-10	8.1к
		5 В, 10 мА	-	5 кГц	ДТ2Х-А1-Б5-10	8.1и
		5-36 В, 10 мА			ДТ2Х-Б1-Б5-10	
		SFH551/1-1V			ДТ2Х-В2-Б5-10	8.1к
		5 В, 10 мА	-	20 кГц	ДТ2Х-А1-Б20-10	8.1и
		5-36 В, 10 мА			ДТ2Х-Б1-Б20-10	
		SFH551/1-1V			ДТ2Х-В2-Б20-10	8.1к
		SFH551/1-1V	SFH756V	250 Гц	ДТ2Х-В2-С-10К	8.1м
		SFH551/1-1V	SFH756V	5 кГц	ДТ2Х-В2-Б5-10К	
		SFH551/1-1V	SFH756V	20 кГц	ДТ2Х-В2-Б20-10К	

Таблица 4.6 — Номенклатура драйверов серии ДТ1Х-ХХ-ХХХ и ДТ2Х-ХХ-ХХХ на изоляцию 15 кВ

Изоляция	Тип корпуса	Управление	Статус	Быстродействие	Драйвер	Габаритный чертеж
15 кВ	ДТ1 (корпус ME)	HFBR2522	-	250 Гц	ДТ1Х-В1-С-15	8.1д
		HFBR2522	-	5 кГц	ДТ1Х-В1-Б5-15	
		HFBR2522	-	20 кГц	ДТ1Х-В1-Б20-15	
		HFBR2522	HFBR2522	250 Гц	ДТ1Х-В1-С-15К	8.1ж
		HFBR2522	HFBR2522	5 кГц	ДТ1Х-В1-Б5-15К	
		HFBR2522	HFBR2522	20 кГц	ДТ1Х-В1-Б20-15К	
	ДТ2 (корпус G)	SFH551/1-1V	-	250 Гц	ДТ2Х-В2-С-15	8.1к
		SFH551/1-1V	-	5 кГц	ДТ2Х-В2-Б5-15	
		SFH551/1-1V	-	20 кГц	ДТ2Х-В2-Б20-15	
		SFH551/1-1V	SFH756V	250 Гц	ДТ2Х-В2-С-15К	8.1м
		SFH551/1-1V	SFH756V	5 кГц	ДТ2Х-В2-Б5-15К	
		SFH551/1-1V	SFH756V	20 кГц	ДТ2Х-В2-Б20-15К	

5 УПРАВЛЕНИЕ ДРАЙВЕРОМ

Основной задачей ДТ (формирователя импульсов управления тиристора), является формирование в цепи управления тиристора в заданный момент времени импульса тока, с требуемыми значениями амплитуды и длительности.

Тиристор является биполярным полупроводниковым элементом, который управляется током, поэтому блок драйвера должен быть источником тока требуемой формы, поступающего в цепь: управляющий электрод - катод тиристора. В этом случае напряжение между управляющим электродом и катодом является функцией входного полного сопротивления тиристора по цепи управления.

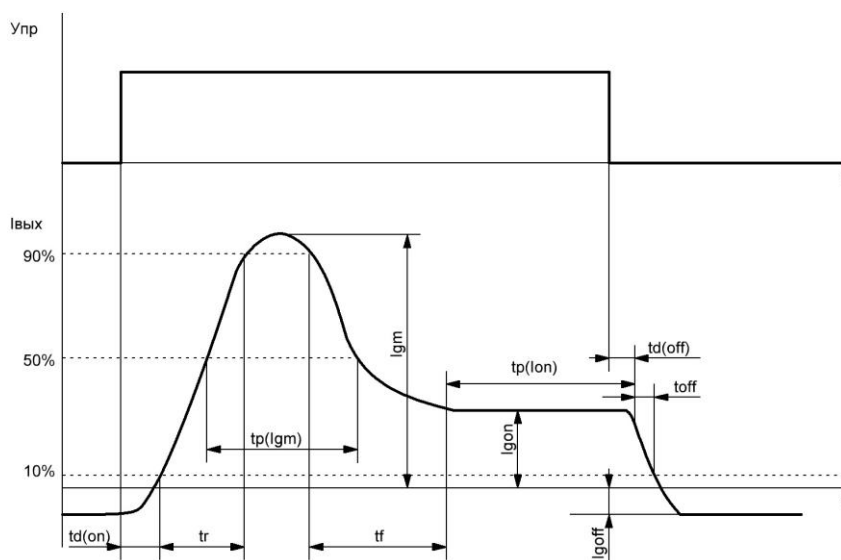


Рисунок 5.1 – Диаграмма функционирования

На рисунке 5.1 приведена типовая форма тока, рекомендованная для управления мощными тиристорами. Основные требования, которые предъявляются к драйверу, управляющему тиристором, обусловлены характеристиками переключения тиристора, параметрами цепи управления и нагрузкой преобразователя.

Основные параметры, характеризующие фронт импульса управления (I_{gm} , di/dt , t_r и $t_p(I_{gm})$), определяют следующие характеристики тиристора:

- время задержки при включении;
- время спада прямого напряжения при включении;
- энергию, выделяемую при включении;
- допустимое значение нарастания анодного тока при включении (di/dt).

1 di/dt

Мощный импульс с крутым передним фронтом гарантирует одновременность включения как основного тиристора, так и интегрированного с ним усилителя. Слабый импульс создает опасность возникновения локальных участков протекания анодного тока. Это может приводить к разрушению структуры прибора из-за локальных перегревов.

- При последовательном включении тиристора. При включении важно обеспечить одновременное включение всех последовательно соединенных тиристорov для того, чтобы избежать возникновения перенапряжений на более медленно включающемся приборе.

В целях компенсации разброса времени задержки включения тиристорov одной группы следует подавать достаточно мощный импульс управления с крутым передним фронтом. Последствия незначительного разбаланса во временах включения, обусловленных технологическим разбросом или различием в температуре кристаллов, могут быть устранены использованием демпфирующих RC-цепей («снабберов»), подключаемых параллельно к каждому из тиристорov. Такой снаббер обычно используется для исключения перенапряжений, возникающих при выключении тиристора.

- При параллельном включении тиристорov. Различие в характеристиках проводящих ток параллельно соединенных тиристорov может быть уменьшено за счет увеличения тока импульсов управления. Это также является важным фактором равномерного распределения токов между параллельно соединенными тиристорами на начальном интервале процесса включения, т.е. в динамическом режиме.

- При работе тиристорov в условиях повышенного уровня электромагнитных помех. В этом случае следует включать фильтр между катодом и управляющим электродом тиристора, который в то же время будет ослаблять импульс управления.

Для всех тиристорov величина тока I_{gm} должна иметь величину около 10 А. Для значения diG/dt рекомендуемых ограничений сверху не существует. Практическими же ограничениями для этого параметра являются собственная индуктивность цепи управления тиристора и величина напряжения цепи управления UGM. Длительность всплеска тока на переднем фронте импульса $tr(I_{gm})$ должна находиться в следующем диапазоне: 10 мкс при $diG/dt \geq 20$ А/мкс и 30 мкс при $diG/dt \leq 5$ А/мкс.

2 I_{gon}

Во многих тиристорных устройствах момент, когда напряжение на тиристоре становится положительным, и он должен взять на себя ток нагрузки, не может быть синхронизирован с импульсом драйвера. В этом случае включение может осуществляться током управления, сформированным в начале появления положительного напряжения. Так как возникающий затем ток имеет низкое значение di/dt , достаточно, чтобы величина тока I_{gon} незначительно превышала минимальный уровень тока управления с учетом минимального значения температуры перехода, оговоренного для конкретных условий эксплуатации.

Ток I_{gon} следует подавать в цепь управления также в тех случаях, когда анодный ток может непредвиденно изменяться и уменьшаться до значения тока удержания или даже становиться отрицательным. В этом случае наличие тока I_{gon} гарантирует сохранение включенного состояния тиристора на всех интервалах, где требуется иметь проводящее состояние тиристора.

Влияние тока I_{gon} на напряжение включенного тиристора незначительно до тех пор, пока анодный ток очень мал, т.е. близок к току удержания. Рекомендуется поддерживать ток $I_{gon} \geq I_{GT}$, где I_{GT} - наименьший постоянный ток управления, необходимый для включения тиристора с учетом возможной минимальной температуры кристалла.

3 $tr(I_{gon})$

Длительность tr тока I_{gon} должна быть достаточной для того, чтобы обеспечить включение тиристора в любой момент времени, когда обеспечены остальные условия для проводящего состояния тиристора. Время $tr(I_{gon})$ определяется характером нагрузки и условиями функционирования схемы, в которой находится тиристор. Никаких рекомендуемых значений этого параметра не существует. Однако необходимо стремиться к тому, чтобы это время не было бы излишне большим.

4 I_{goff}

Как известно тиристоры обладают низкой устойчивостью к скорости изменения анодного напряжения. Производители мощных тиристорov предпринимают специальные меры при осуществлении техпроцесса для увеличения dU/dt , но увеличить этот параметр выше 400÷600 В/мкс не получается. Наличие на управляющем электроде тиристора продолжительного отрицательного тока I_{goff} в моменты, когда тиристор должен быть заперт, повышает устойчивость тиристора к скорости изменения анодного напряжения.

ДТ функционирует таким образом, чтобы сформировать на управляющем электроде тиристора сигнал необходимой формы. Питание драйвера осуществляется от источника постоянного тока с напряжением питания 15÷30 В. Входное напряжение преобразуется с помощью встроенного DC/DC преобразователя и поступает на схему формирования выходного сигнала. Управления ДТ осуществляется от токового или потенциального сигнала оптически изолированного от цепей питания и выходной цепи, параметры которых указаны в таблице 4.1, а также с помощью ВОЛС управления.

Управляющие сигналы поступают на схему формирования выходного импульса, представляющую собой усилитель-формирователь, который формирует выходной импульс с необходимыми временными характеристиками при помощи встроенного источника тока. Для вариантов ДТ, имеющих в своем составе контроль тока в цепи управления тиристором, схема формирования выходного импульса определяет протекание тока в цепи управления тиристором, и выдает статусный сигнал о его наличии. Для напряжения изоляции 5 кВ статусный сигнал формируется при помощи оптопары, а для напряжения изоляции 10 и 15 кВ статусный сигнал формируется при помощи ВОЛС передатчика.

6 ГРАФИКИ, ПОЯСНЯЮЩИЕ РАБОТУ СХЕМЫ

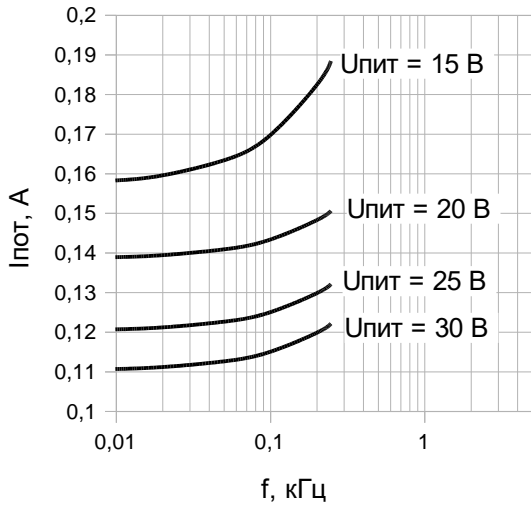


Рисунок 6.1 – Зависимость тока потребления от частоты коммутации ДТХ-XX-C-XXX

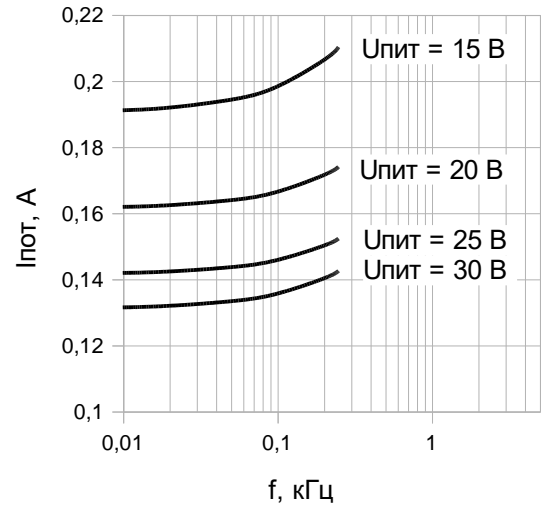


Рисунок 6.2 – Зависимость тока потребления от частоты коммутации ДТХА-XX-C-XXX

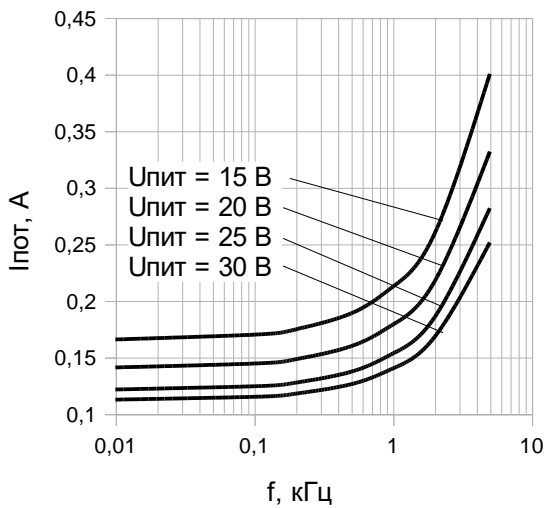


Рисунок 6.3 – Зависимость тока потребления от частоты коммутации ДТХ-XX-Б5-XXX

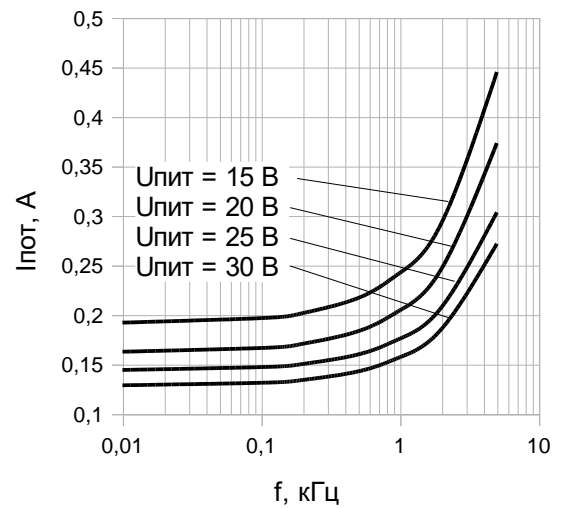


Рисунок 6.4 – Зависимость тока потребления от частоты коммутации ДТХА-XX-Б5-XXX

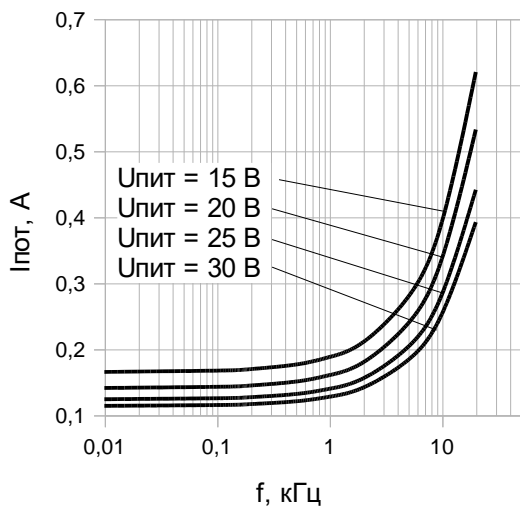


Рисунок 6.5 – Зависимость тока потребления от частоты коммутации ДТХ-XX-Б20-XXX

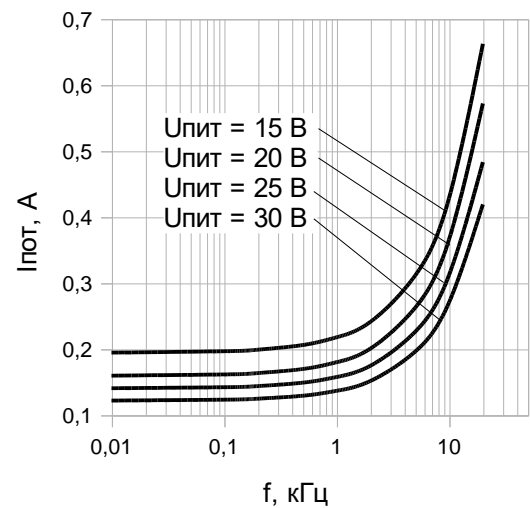


Рисунок 6.6 – Зависимость тока потребления от частоты коммутации ДТХА-XX-Б20-XXX

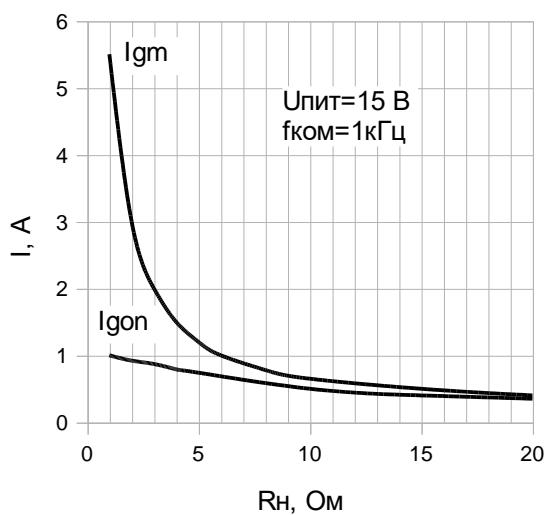


Рисунок 6.7 – График зависимости амплитуды форсажного импульса и длительного положительного тока от сопротивления нагрузки

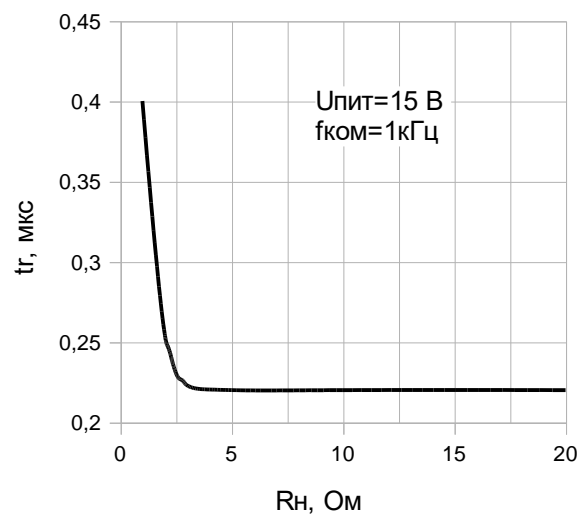


Рисунок 6.8 – График зависимости фронта форсажного импульса от сопротивления нагрузки

7 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подсоединение к драйверу

Подсоединение к драйверу в корпусе ME осуществляется с помощью винтовых клеммников, в корпусе G подсоединение осуществляется при помощи нажимных клеммников типа DG142V. Подсоединение ВОЛС управления и статусного сигнала осуществляется при помощи световодов.

Установка драйвера

Драйвер в корпусе ME устанавливается на стандартную 35 мм DIN рейку, в корпусе G устанавливается на панель при помощи винтов M4.

В установках драйвер следует располагать таким образом, чтобы предохранить его от дополнительного нагрева со стороны соседних элементов.

Требования к эксплуатации

Модуль должен эксплуатироваться в условиях воздействия на них механических нагрузок согласно таблице 7.1.

Таблица 7.1 – Воздействие механических нагрузок.

Внешний воздействующий фактор	Значение внешнего воздействующего фактора
Синусоидальная вибрация: - диапазон частот, Гц; - амплитуда ускорения, м/с ² (g)	0,5 - 100 150 (15)
Механический удар одиночного действия: - пиковое ударное ускорение, м/с ² (g); - длительность импульса ударного ускорения, мс	40 (4) 50

Модуль должен эксплуатироваться в условиях воздействия на них климатических нагрузок согласно таблице 7.2.

Таблица 7.2 – Воздействие климатических нагрузок


Климатический фактор	Значение климатического фактора
Пониженная температура среды: - рабочая, °С; - предельная, °С	- 40 - 45
Повышенная температура среды: - рабочая, °С; - предельная, °С	+ 85 + 100
Относительная влажность при температуре 35 °С без конденсации влаги, %, не более	98

Требования безопасности


1. Соблюдайте осторожность при эксплуатации прибора.
2. Все подключения должны осуществляться только при выключенном питании.
3. Подключайте измерительные приборы только при снятом напряжении.
4. Запрещается переделывать прибор. При необходимости разборки и модернизации прибора просьба обращаться к производителю.
5. Не допускайте попадания на драйвер воды и других жидкостей.

8 ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ



Габаритные и присоединительные размеры ДТ приведены на рисунке 8.1.

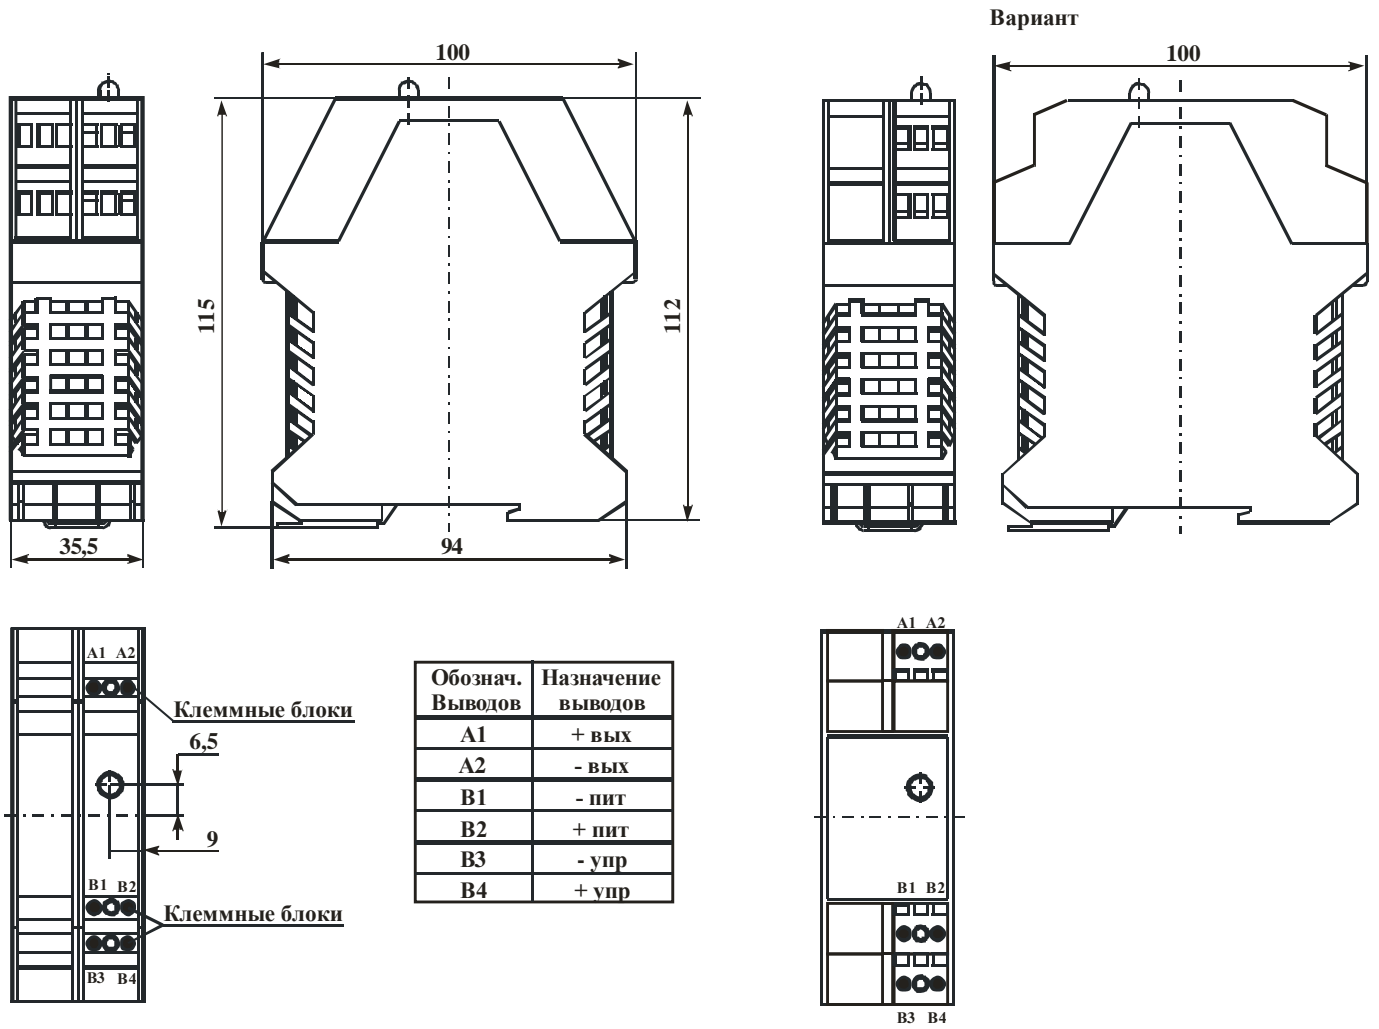


а) для ДТ1(А)-А1(В1)-С(В5, В20)-5

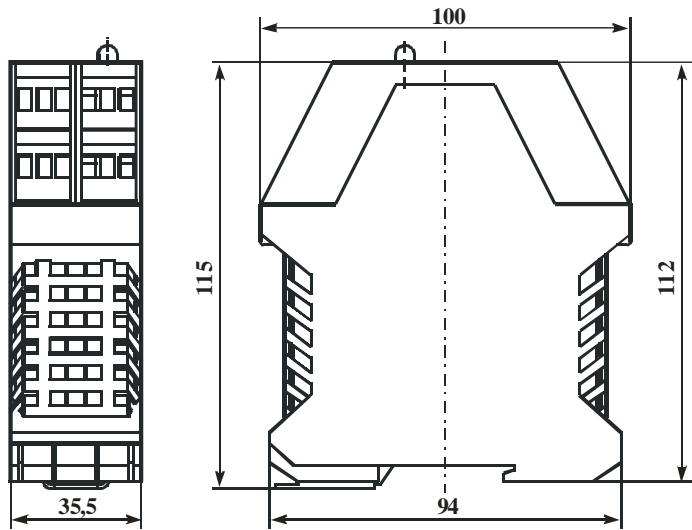

Вариант


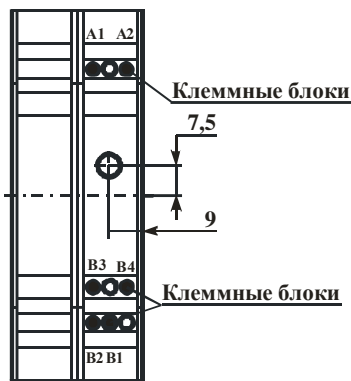
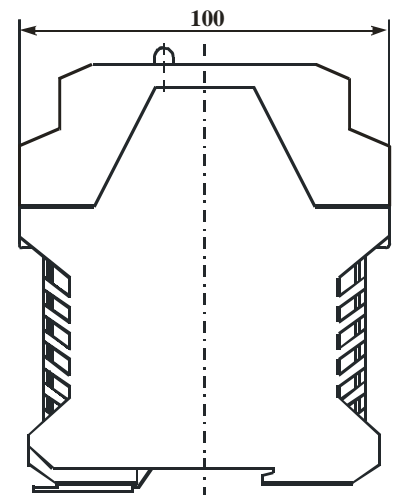


Обознач. Выводов	Назначение выводов
A1	+ Вых
A2	- Вых
B1	- Пит
B2	+ Пит
B3	- Упр
B4	+ Упр

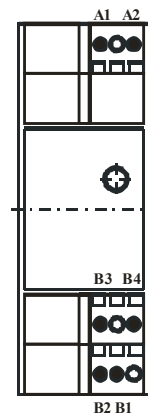


б) для ДТ1(А)-А1(В1)-С(В5, В20)-10


Вариант

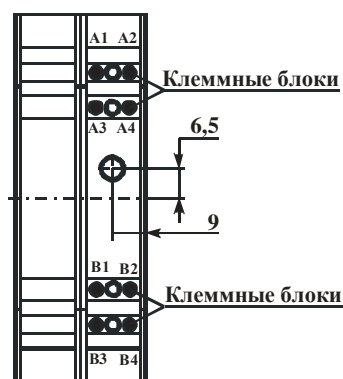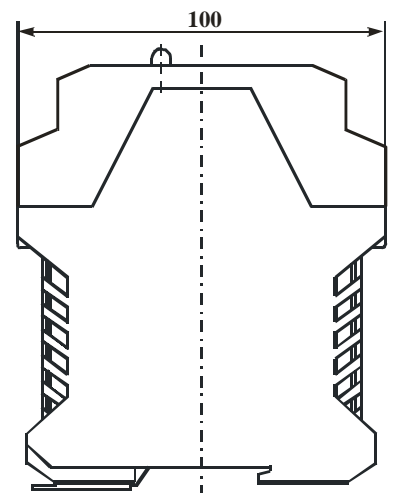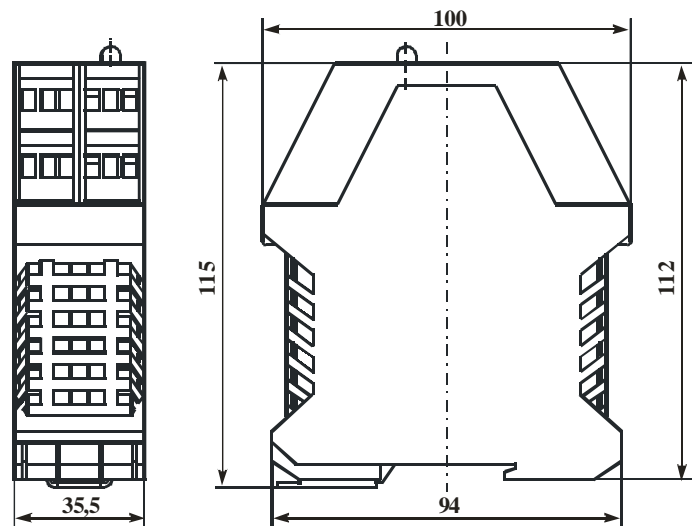



Обознач. Выводов	Назначение выводов
A1	+ Вых
A2	- Вых
A3	+ ст
A4	- ст
B1	- Пит
B2	+ Пит
B3	- Упр
B4	+ Упр

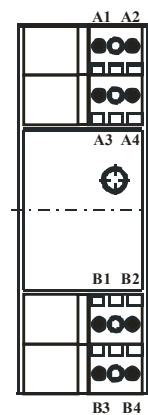


в) для ДТ1(А)-А1(В1)-С(В5, В20)-5К

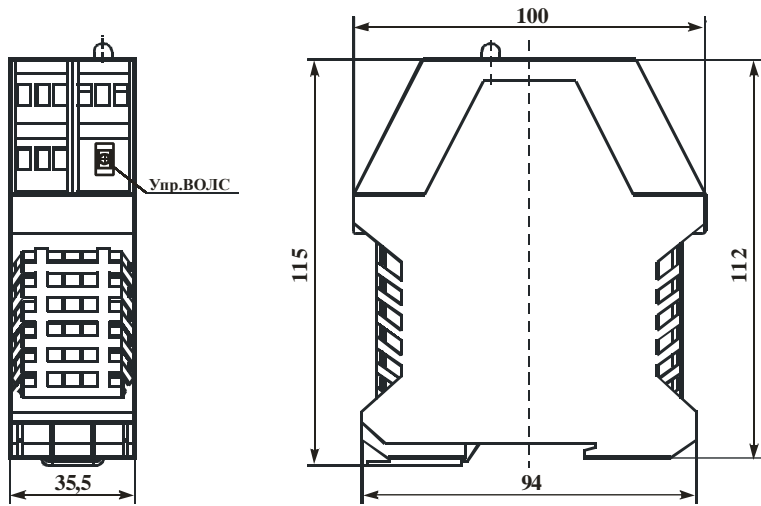

Вариант

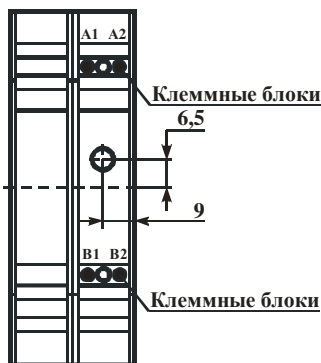
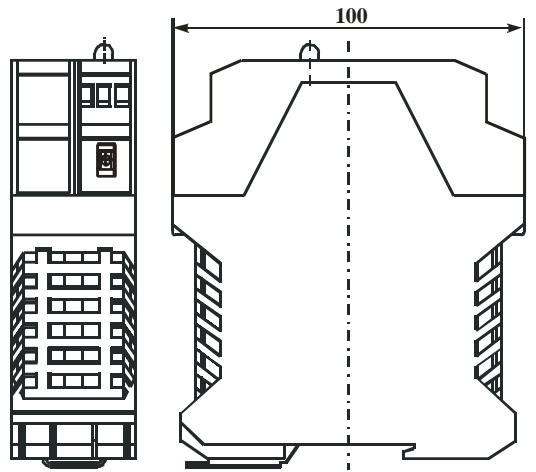


Обознач. Выводов	Назначение выводов
A1	+ Вых
A2	- Вых
B1	- Пит
B2	+ Пит

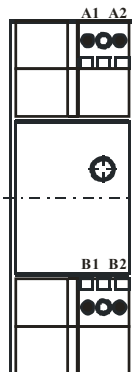


г) для ДТ1(А)-В1-С(Б5, Б20)-5



Вариант

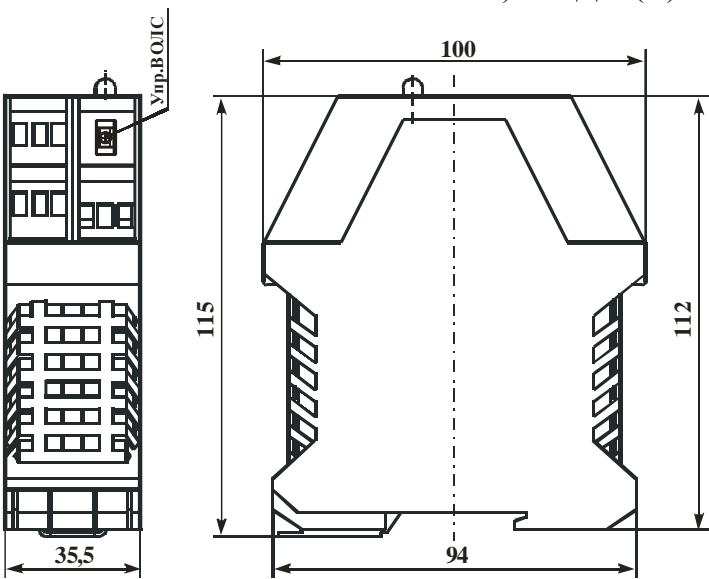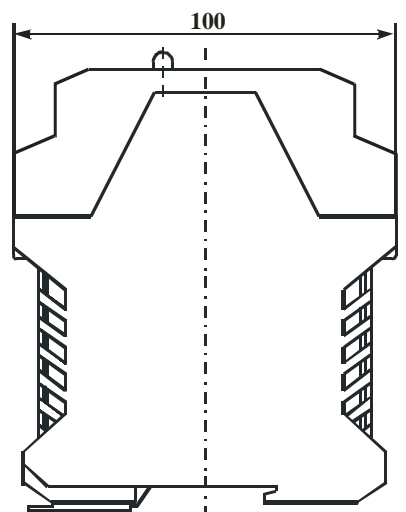

Обознач. Выводов	Назначение выводов
A1	+ Вых
A2	- Вых
B1	- Пит
B2	+ Пит


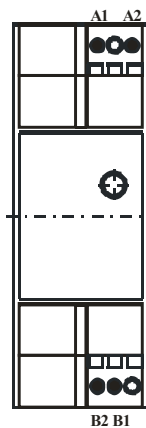


д) для ДТ1(А)-В1-С(Б5, Б20)-10(15)

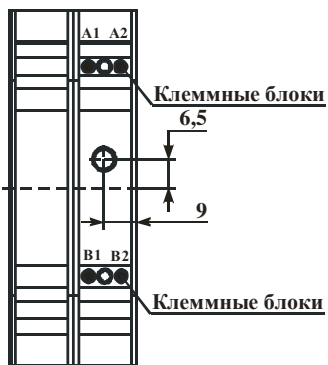
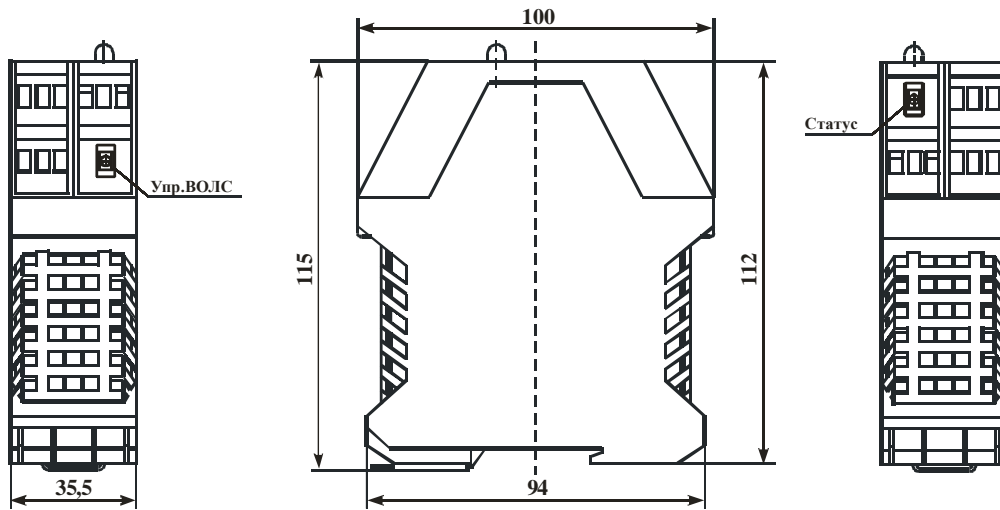


Обознач. Выводов	Назначение выводов
A1	+ вых
A2	- вых
B1	- пит
B2	+ пит

Вариант

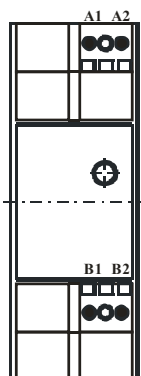
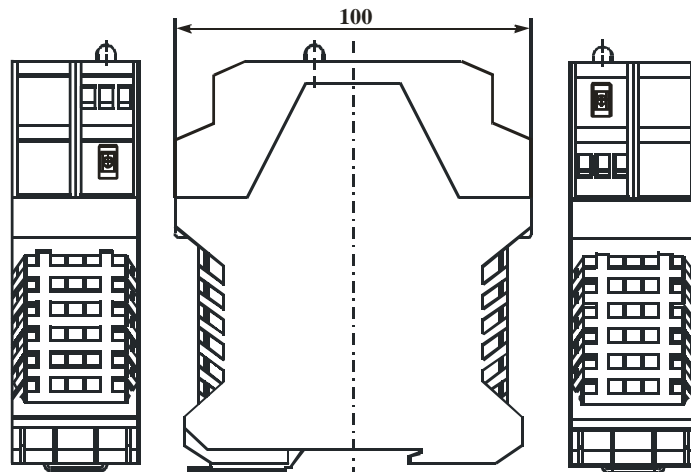


е) для ДТ1(А)-В1-С(Б5, Б20)-5К

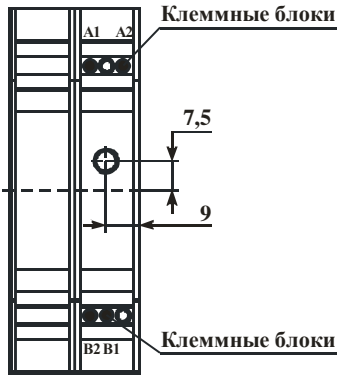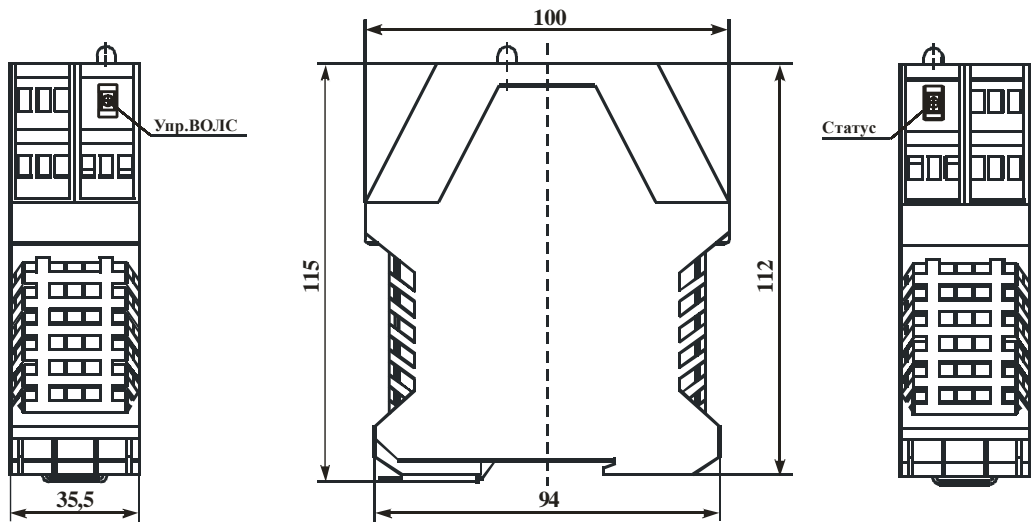


Обознач. Выводов	Назначение выводов
A1	+ ВЫХ
A2	- ВЫХ
B1	- ПИТ
B2	+ ПИТ


Вариант

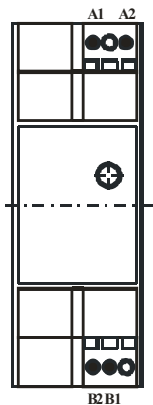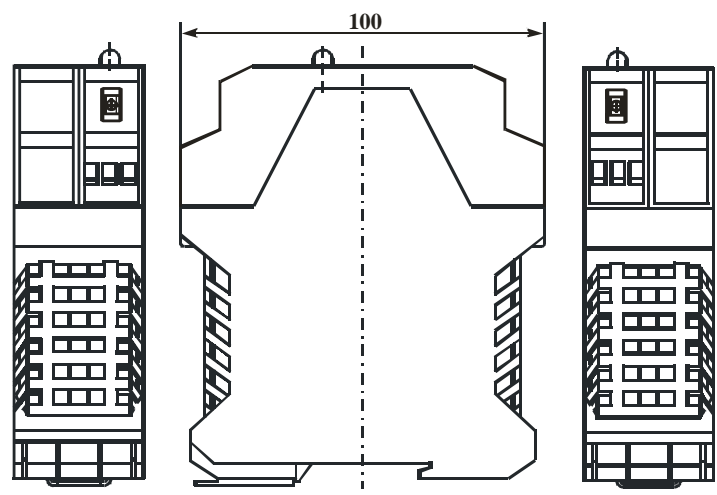


ж) для ДТ1(А)-В1-С(Б5,Б20)-10(15)К

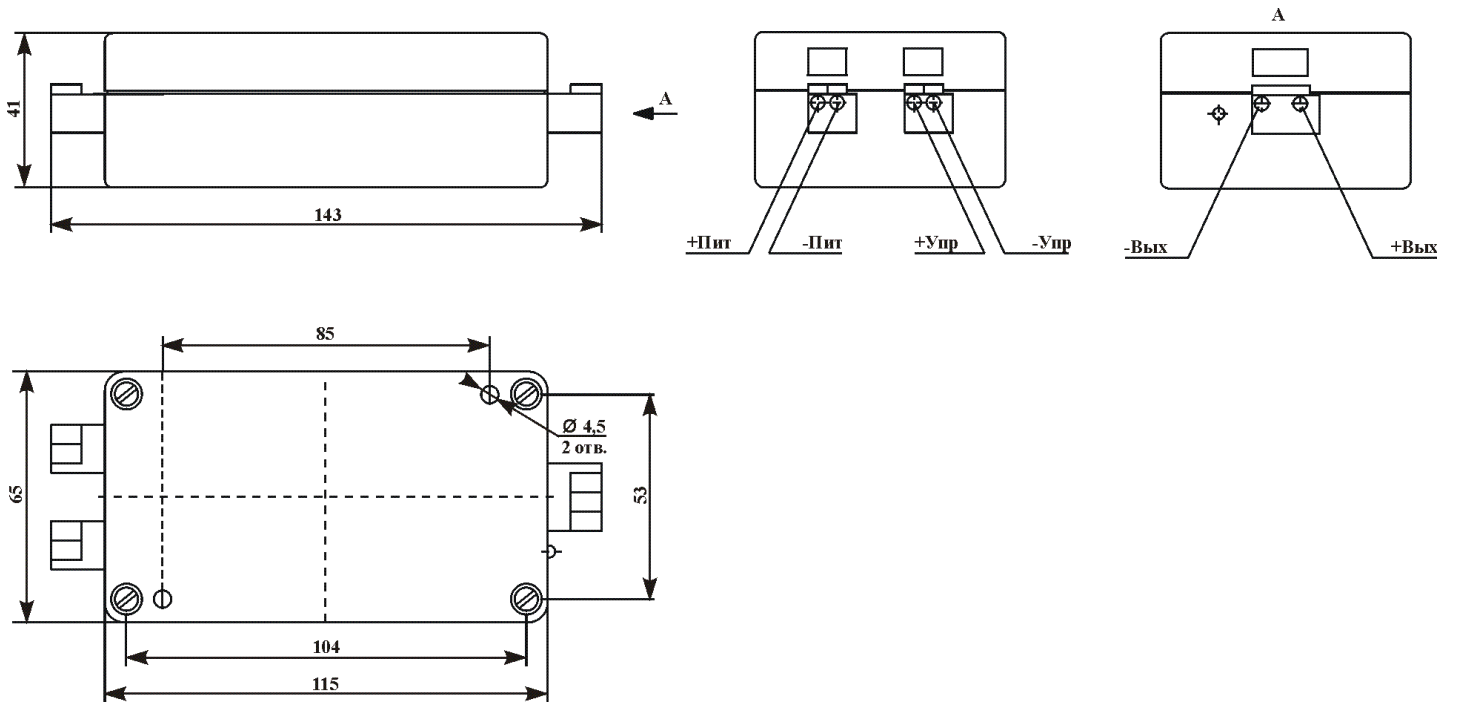


и) для ДТ2(А)-А1(Б1)-С(Б5,Б20)-5(10)

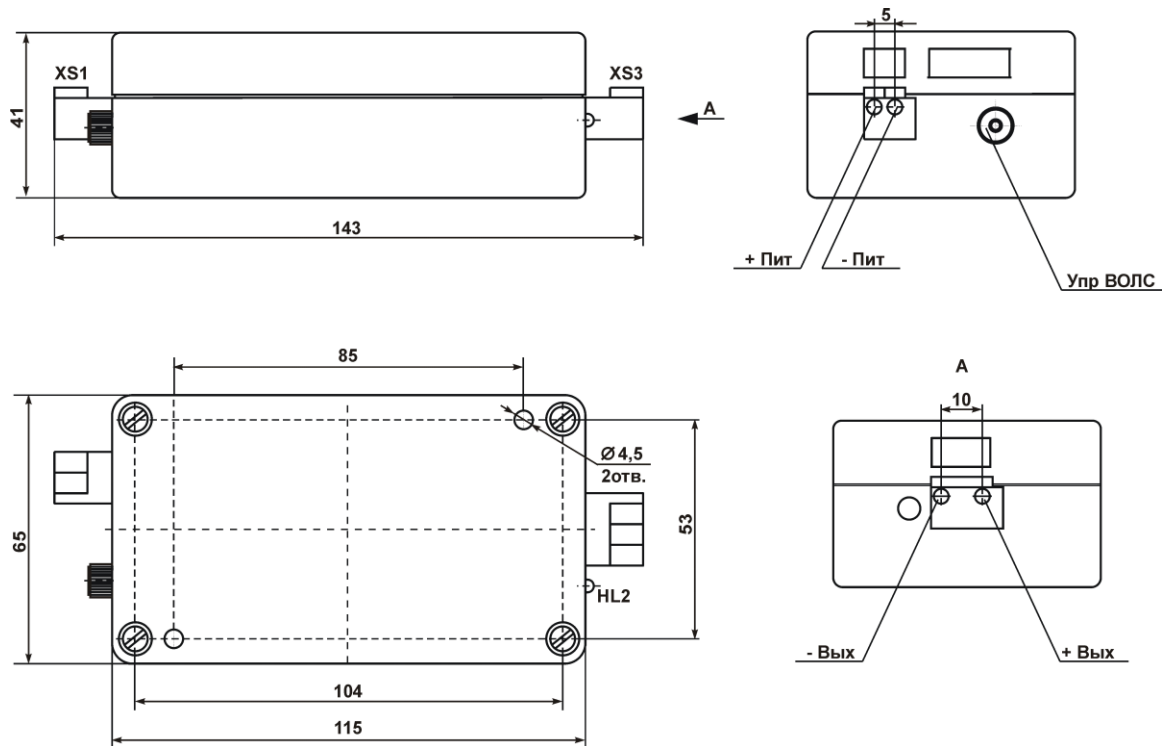

к) для ДТ2(А)-В2-С(Б5, Б20)-5(10,15)

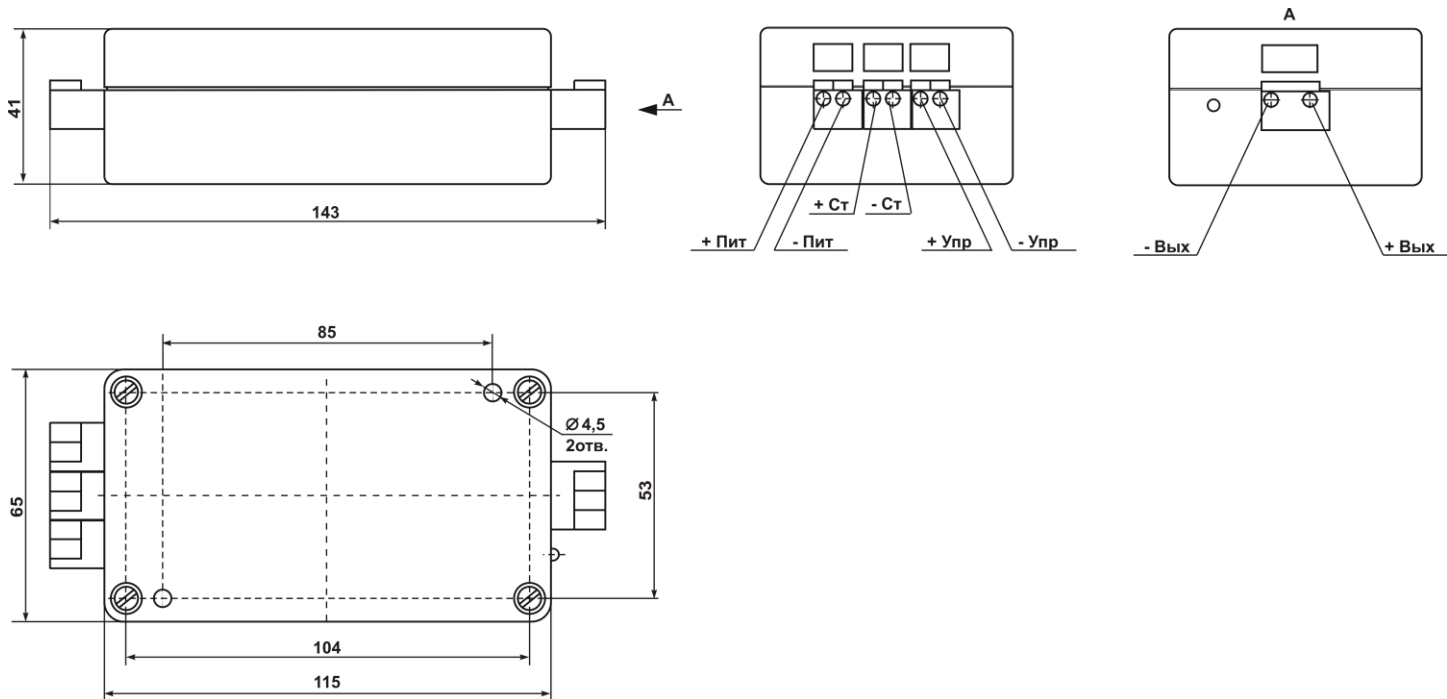

л) для ДТ2(А)-А1(Б1)-С(Б5,Б20)-5К

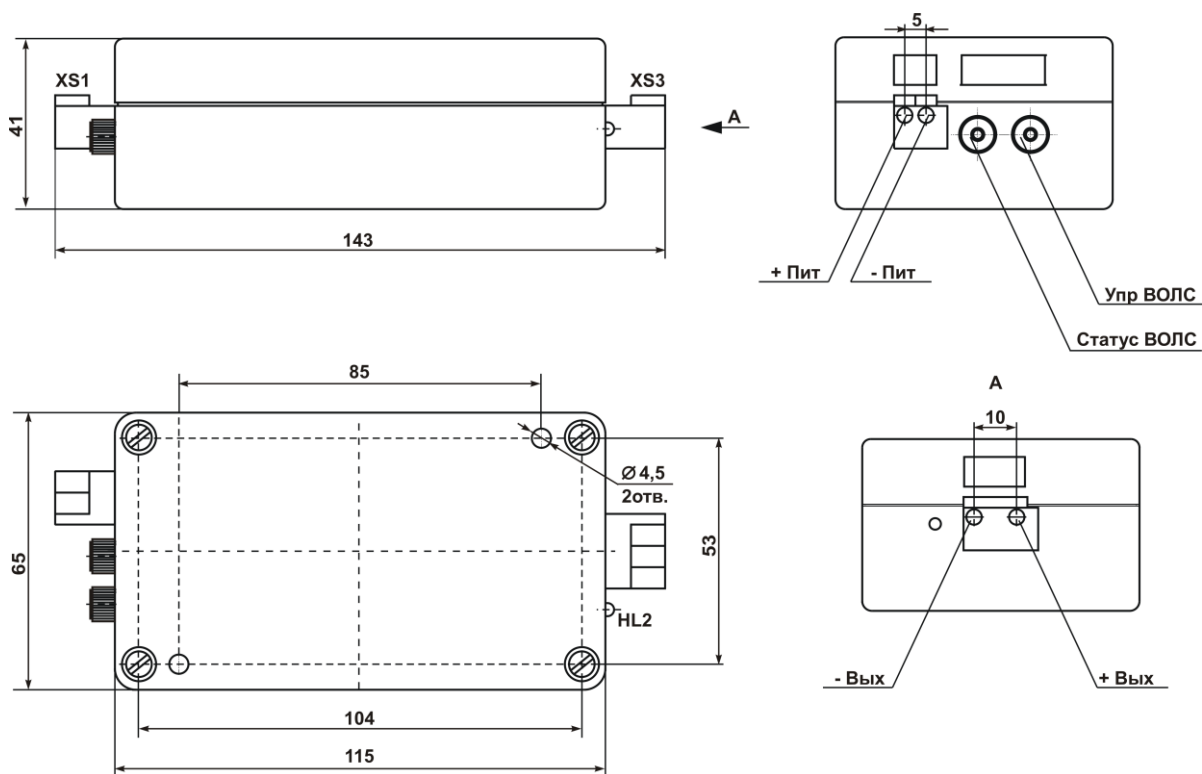

м) для ДТ2(А)-В2-С(Б5, Б20)-5(10,15)К

Рисунок 8.1 – Габаритные и присоединительные размеры ДТ

Драгоценных металлов не содержится.

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

ДТ _____ соответствует АЛЕИ.468332.006 ТУ

Заводской номер _____

Дата изготовления _____

Место для штампа ОТК

10 ГАРАНТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие ДТ требованиям АЛЕИ.468332.006 ТУ при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок – 2,5 года с даты изготовления.

Гарантийный срок хранения – 2 года с даты изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года с даты ввода ДТ в эксплуатацию в пределах гарантийного срока.

11 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ: от 04 мая 1999г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими общероссийскими и региональными нормами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.