



# АО "ЭЛЕКТРУМ АВ"

МОДУЛИ 5M12.1-100-0,6, 5M12.1-150-0,6, 5M12.1-200-0,6,  
5M12.1-100-1, 5M12.1-150-1, 5M12.1-200-1,  
5M12.1-100-2, 5M12.1-150-2, 5M12.1-200-2

## ПАСПОРТ

### 1 ОПИСАНИЕ МОДУЛЯ

1.1 Силовой транзисторный МОП модуль с двумя параллельно соединенными ключами типа 5M12.1 (далее – модуль) предназначен для коммутации мощных нагрузок и применения в составе мощных преобразователей с большой частотой переключения в ключевых стабилизаторах, импульсных источниках электропитания, в схемах электропривода, управления и коммутации бортовой и другой аппаратуры специального назначения.

1.2 Структурная схема, габаритный чертёж модуля изображены на рисунках 1, 2 соответственно.


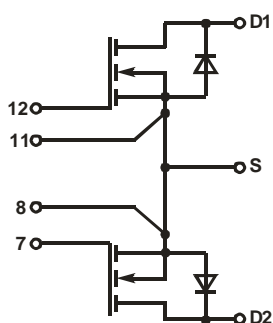


Рисунок 1 – Структурная схема модуля

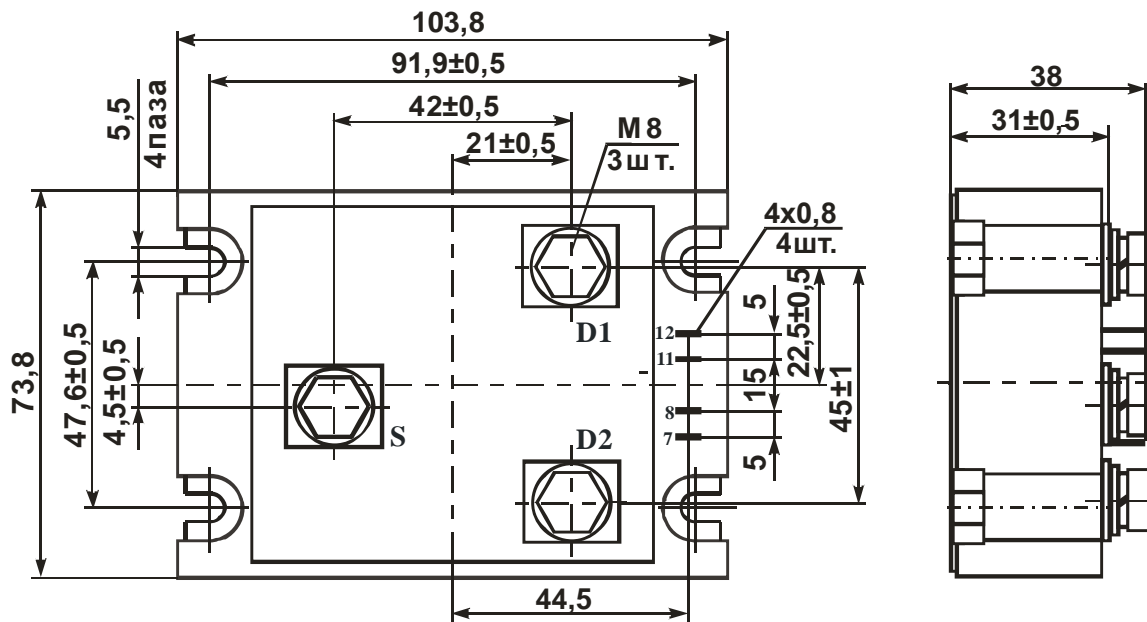

Масса не более 600 г

Рисунок 2 – Габаритный чертёж модуля

## 2 ОСНОВНЫЕ И ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

2.1 Электрические параметры модулей в течение минимального срока сохраняемости, должны соответствовать нормам при приемке и поставке, приведенным в таблице 1.

Таблица 1 – Электрические параметры модулей при приемке и поставке

Наименование параметра, единица измерения, (режим измерения) тип модуля	Буквенное обозначение параметра	Норма параметра		Температура среды, °С	Примечание
		не менее	не более		
Сопротивление сток-исток в открытом состоянии, Ом, ( $U_{зи} = 10 \text{ В}$ ; $I_c = I_{c.макс}$ ) для модулей: 5M12.1-100-0,6	$R_{СИ.отк}$ ( $R_{DS(on)}$ )		0,0100	+ 25	
5M12.1-150-0,6			0,0075		
5M12.1-200-0,6			0,0060		
5M12.1-100-1			0,0075		
5M12.1-150-1			0,006		
5M12.1-200-1			0,0050		
5M12.1-100-2			0,0170		
5M12.1-150-2			0,01		
5M12.1-200-2			0,0085		
Пороговое напряжение затвор-исток, В, ( $I_c = 0,75 \text{ мА}$ ) для модуля 5M12.1-100-0,6	$U_{ЗИ.пор}$ ( $U_{GST}$ )	2	6	+ 85; + 25; - 60	
( $I_c = 1 \text{ мА}$ ) для модулей: 5M12.1-150-0,6; 5M12.1-100-1; 5M12.1-150-2					
( $I_c = 1,25 \text{ мА}$ ) для модулей: 5M12.1-200-0,6; 5M12.1-150-1; 5M12.1-100-2; 5M12.1-200-2					
( $I_c = 1,5 \text{ мА}$ ) для модуля 5M12.1-200-1					
Ток утечки затвор-исток, нА, ( $U_{зи} = \pm 20 \text{ В}$ )	$I_{ЗИ.ут}$ ( $I_{GSS}$ )	- 100	+100	+ 85; + 25; - 60	
Начальный ток стока, мА, ( $U_{зи} = 0 \text{ В}$ ; $U_{СИ} = 60 \text{ В}$ ) для модулей 5M12.1-XX-0,6	$I_{С.нач}$ ( $I_{DSS}$ )		2,5	+ 85; + 25; - 60	$T_K = - 60 \text{ °С}$ , $U_{СИ} = 0,8U_{СИ.макс}$
( $U_{зи} = 0 \text{ В}$ ; $U_{СИ} = 100 \text{ В}$ ) для модулей 5M12.1-XX-1					
( $U_{зи} = 0 \text{ В}$ ; $U_{СИ} = 200 \text{ В}$ ) для модулей 5M12.1-XX-2					

Продолжение таблицы 1

Наименование параметра, единица измерения, (режим измерения) тип модуля	Буквенное обозначение параметра	Норма параметра		Температура среды, °С	Примечание
		не менее	не более		
Время задержки включения транзистора, нс, ( $I_C = I_{C.макс}$ ; $U_{СИ} = 30 В$ ) для модулей 5M12.1-XX-0,6	$t_{зд.вкл}$ ( $t_{d(on)}$ )		105	+ 25	
( $I_C = I_{C.макс}$ ; $U_{СИ} = 50 В$ ) для модулей 5M12.1-XX-1			105		
( $I_C = I_{C.макс}$ ; $U_{СИ} = 100 В$ ) для модулей 5M12.1-XX-2			100		
Время задержки выключения транзистора, нс, ( $I_C = I_{C.макс}$ ; $U_{СИ} = 30 В$ ) для модулей 5M12.1-XX-0,6	$t_{зд.выкл}$ ( $t_{d(off)}$ )		240	+ 25	
( $I_C = I_{C.макс}$ ; $U_{СИ} = 50 В$ ) для модулей 5M12.1-XX-1			255		
( $I_C = I_{C.макс}$ ; $U_{СИ} = 100 В$ ) для модулей 5M12.1-XX-2			250		
Время спада транзистора, нс, ( $I_C = I_{C.макс}$ ; $U_{СИ} = 30 В$ ) для модулей 5M12.1-XX-0,6	$t_{сп}$ ( $t_f$ )		100	+ 25	
( $I_C = I_{C.макс}$ ; $U_{СИ} = 50 В$ ) для модулей 5M12.1-XX-1			100		
( $I_C = I_{C.макс}$ ; $U_{СИ} = 100 В$ ) для модулей 5M12.1-XX-2			95		
Время нарастания транзистора, нс, ( $I_C = I_{C.макс}$ ; $U_{СИ} = 30 В$ ) для модулей 5M12.1-XX-0,6	$t_{нр}$ ( $t_r$ )		250	+ 25	
( $I_C = I_{C.макс}$ ; $U_{СИ} = 50 В$ ) для модулей 5M12.1-XX-1			150		
( $I_C = I_{C.макс}$ ; $U_{СИ} = 100 В$ ) для модулей 5M12.1-XX-2			95		
*Полный заряд затвора, нКл, ( $U_{СИ} = 30 В$ ; $I_C = I_{C.макс}$ ; $U_{ЗИ} = 10 В$ ) для модулей: 5M12.1-100-0,6	$Q_3$ ( $Q_G$ )		900	+ 25	
5M12.1-150-0,6			1200		
5M12.1-200-0,6			1500		
( $U_{СИ} = 50 В$ ; $I_C = I_{C.макс}$ ; $U_{ЗИ} = 10 В$ ) для модулей: 5M12.1-100-1			900		
5M12.1-150-1			1200		
5M12.1-200-1			1500		

## Окончание таблицы 1

Наименование параметра, единица измерения, (режим измерения) тип модуля	Буквенное обозначение параметра	Норма параметра		Температура среды, °С	Примечание
		не менее	не более		
*Полный заряд затвора, нКл, ( $U_{СИ} = 100 \text{ В}$ ; $I_C = I_{C.макс}$ ; $U_{ЗИ} = 10 \text{ В}$ ) для модулей: 5M12.1-100-2	$Q_3$ ( $Q_G$ )		900	+ 25	
5M12.1-150-2			1200		
5M12.1-200-2			1500		
Постоянное прямое напряжение диода, В, ( $U_{ЗИ} = 0 \text{ В}$ ; $I_{ПР} = I_{C.макс}$ )	$U_{ПР}$ ( $U_{st}$ )		1,3	+ 25	
*Тепловое сопротивление переход-корпус транзистора, °С/Вт, для модулей: 5M12.1-100-0,6(-1)	$R_{T(п-к)}$ ( $R_{thjc}$ )		0,5	+ 25	
5M12.1-100-2; 5M12.1-150-1(-2)			0,3		
5M12.1-150-0,6			0,35		
5M12.1-200-0,6			0,25		
5M12.1-200-1			0,2		
5M12.1-200-2			0,18		
*Параметры гарантируются конструкцией изделия.					

Таблица 2 – Электрические параметры модулей, изменяющиеся в процессе наработки

Наименование параметра, единица измерения, (режим измерения) тип модуля	Буквенное обозначение параметра	Норма параметра		Температура среды, °С	Примечание
		не менее	не более		
Начальный ток стока, мА, ( $U_{ЗИ} = 0 \text{ В}$ ; $U_{СИ} = 60 \text{ В}$ ) для модулей 5M12.1-XX-0,6	$I_{C.нач}$ ( $I_{DSS}$ )		5,0		
( $U_{ЗИ} = 0 \text{ В}$ ; $U_{СИ} = 100 \text{ В}$ ) для модулей 5M12.1-XX-1					
( $U_{ЗИ} = 0 \text{ В}$ ; $U_{СИ} = 200 \text{ В}$ ) для модулей 5M12.1-XX-2					

Таблица 3 – Предельно-допустимые электрические параметры и режимы эксплуатации МОП модулей

Наименование параметра, единица измерения, тип модуля	Буквенное обозначение параметра	Норма параметра		Режим измерения
		не менее	не более	
* Максимально допустимое напряжение сток-исток, В, для модулей: 5M12.1-XX-0,6	$U_{СИ.макс}$ ( $U_{DS \max}$ )		60	$U_{ЗИ} = 0 \text{ В}$ $I_C = 1 \text{ мА}$
5M12.1-XX-1			100	
5M12.1-XX-2			200	

## Окончание таблицы 3

Наименование параметра, единица измерения, тип модуля	Буквенное обозначение параметра	Норма параметра		Режим измерения
		не менее	не более	
** Максимально допустимый ток стока, А, для модулей: 5M12.1-100-0,6(-1, -2)	$I_{C, \max}$ ( $I_{D, \max}$ )		100	$U_{зи} = 10 \text{ В}$
5M12.1-150-0,6(-1, -2)			150	
5M12.1-200-0,6(-1, -2)			200	
** Максимально допустимый импульсный ток стока, А, для модулей: 5M12.1-100-0,6(-1, -2)	$I_{C(I) \max}$ ( $I_{DM \max}$ )		300	$U_{зи} = 10 \text{ В}$ $t_{\text{имп}} = 10 \text{ мкс}$
5M12.1-150-0,6(-1, -2)			450	
5M12.1-200-0,6(-1, -2)			600	
Максимально допустимое напряжение затвор-исток, В	$U_{зи, \max}$ ( $U_{GS \max}$ )	- 20	+ 20	
Электрическая прочность изоляции, В, для модулей: 5M12.1-XX-0,6(1)	$U_{из}$ ( $U_{ISOL}$ )	1000		DC, 1 мин
5M12.1-XX-2		1500		
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность транзистора, Вт, для модулей: 5M12.1-100-0,6(-1)	$P_{\max}$ ( $P_{DS \max}$ )		250	$T_{\text{корп.}} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$
5M12.1-100-2; 5M12.1-150-1(-2)			420	
5M12.1-150-0,6			360	
5M12.1-200-0,6			500	
5M12.1-200-1			625	
5M12.1-200-2			700	
Предельная температура перехода, $^\circ\text{C}$	$T_{\text{пер}}$		150	
* В диапазоне температур корпуса от +100 до минус 40 $^\circ\text{C}$ . При снижении температуры корпуса от минус 40 до минус 60 $^\circ\text{C}$ напряжение $U_{СИ, \max}$ линейно снижается до $0,8 \cdot U_{СИ, \max}$ . ** При температуре корпуса +100 $^\circ\text{C}$ .				

### 3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модуль(и) \_\_\_\_\_ зав.№ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_ шт.)  
соответствует(ют) техническим условиям АЛЕИ.435744.085 ТУ и АЛЕИ.435744.085-03 ТУ и  
признан(ы) годным(и) для эксплуатации.

Принят по извещению № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
дата

Место для  
штампа ОТК

Место для штампа  
представителя заказчика

Место для штампа «Перепроверка произведена \_\_\_\_\_»  
дата

Место для  
штампа ОТК

Место для штампа  
представителя заказчика

### 4 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1 Модули крепятся в аппаратуре на любых поверхностях или монтажных плоскостях охладителей в любой ориентации с помощью винтов М5 с крутящим моментом  $(3,0 \pm 0,5)$  Н·м, с обязательной установкой плоских и пружинных шайб. При монтаже необходимо обеспечивать равномерность прижатия основания модуля к охладителю. С этой целью следует все винты закручивать равномерно в 2 – 4 приема поочередно, сначала расположенные по одной диагонали, потом – по другой. При демонтаже модуля раскручивание винтов производить в обратном порядке. Не ранее, чем через три часа после монтажа винты необходимо повернуть, соблюдая заданный крутящий момент, т.к. часть теплопроводящей пасты под давлением вытекает, и крепление может ослабнуть. После окончательного затягивания винтов и болтов рекомендуется закрепить соединение краской.

4.2 Несиловые выводы модулей: затвор и управляющий вывод истока, предназначены для монтажа в аппаратуре пайкой или при помощи разъемных соединителей. При монтаже пайкой используется припой ПОС 61 ГОСТ 21931-76. Допустимое число перепаяк выводов модулей при проведении монтажных (сборочных) операций – 3. Расстояние от корпуса модуля до места пайки – не менее 2,5 мм. Температура пайки – не выше  $(+260 \pm 5)$  °С. Длительность пайки одного вывода – не более 5 с. Перед проведением повторной пайки необходимо охладить вывод до температуры помещения.

4.3 При установке в аппаратуру модуль должен плотно прилегать к теплоотводу. Контактная поверхность теплоотвода должна иметь шероховатость Ra не более 10 мкм, отклонения от плоскостности не более 0,1 мм. Для улучшения теплового баланса установку модулей на монтажную поверхность или охладитель рекомендуется осуществлять с помощью теплопроводящих паст типа КПТ-8 ГОСТ 19783-74 или аналогичных по своим теплопроводящим свойствам.

4.4 Допускается на один охладитель устанавливать несколько модулей без дополнительных изолирующих прокладок, при условии, что напряжение между выводами разных модулей не превышает минимального значения напряжения пробоя изоляции каждого из них или при заземлении охладителя.

4.5 В установках модуль следует располагать таким образом, чтобы предохранить его от дополнительного нагрева со стороны соседних элементов. Плоскости ребер охладителя желательно ориентировать в направлении воздушного потока.

4.6 При всех режимах эксплуатации модуля не допускается превышать максимально-допускаемую температуру р-п перехода – 150 °С.

4.7 Допускается применение модулей в аппаратуре, предназначенной для эксплуатации во всеклиматических условиях, при покрытии модулей непосредственно в аппаратуре лаком типа ЭП-730 по ГОСТ 20824-81 (в 3 – 4 слоя) с промежуточной сушкой каждого из слоев.

4.8 Присоединение электрических проводников и кабелей к силовым контактам модуля осуществляется с помощью болтов М8 с крутящим моментом  $(3,2 \pm 0,15)$  Н·м и шайб, входящих в комплект поставки модуля. Подключение силовых проводов должно производиться через соединители, имеющие антикоррозионное покрытие, очищенные от посторонних наслоений. После затягивания болтов рекомендуется закрепить соединение краской.

4.9 В электрической схеме установки с применением модулей должна быть предусмотрена быстродействующая защита от недопустимых перегрузок, коротких замыканий и коммутационных перегрузок.

4.10 Рекомендуется эксплуатация модуля при рабочем значении тока коллектора не более 80% от максимально допустимого тока стока  $I_{с.макс.}$  (см. таблицу 3), температуре перехода  $T_{пер.}$  не более  $(70 \div 80)\%$  от максимальной.

4.11 Не допускается эксплуатация модуля в режимах при одновременном воздействии двух и более предельно допустимых значений параметров.

4.12 При монтаже и эксплуатации необходимо принять меры по защите модуля от воздействия статического электричества и перенапряжений в цепи затвора (при монтаже обязательно применение персоналом заземляющих браслетов и заземленных низковольтных паяльников с питанием через трансформатор).

**Внимание! При транспортировке и хранении выводы 7, 8 и 11, 12 должны быть соединены.**

## 5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1 Транспортирование модулей в соответствии с требованиями, приведенными в настоящем разделе.

Модули в составе аппаратуры потребителя и в упаковке предприятия-изготовителя должны допускать транспортирование следующими видами транспорта:

- автомобильным по шоссейным и грунтовым дорогам на расстояние до 3000 км соответственно, условия транспортирования по группе 6 (ОЖ2) ГОСТ 15150-69;
- железнодорожным в специальных контейнерах на расстояние 15000 км со скоростью до 80 км/ч.;
- авиационным в герметичных отсеках без ограничения скорости и высоты;
- морским и речным в специальных контейнерах без ограничения скорости.

5.2 Хранение по ГОСТ В 9.003-80.

Хранение модулей в упаковке предприятия-изготовителя – во всех местах хранения, кроме открытой площадки. Хранение модулей в аппаратуре или в комплекте ЗИП – во всех местах хранения. Климатические факторы, характеризующие места хранения – по ГОСТ В 9.003-80.

## 6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1 Гарантии предприятия-изготовителя в соответствии с требованиями, приведенными в АЛЕИ.435744.085 ТУ.

6.2 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества модуля требованиям АЛЕИ.435744.085 ТУ, при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования монтажа и эксплуатации, установленных АЛЕИ.435744.085 ТУ.

Гарантийный срок равен минимальному сроку сохраняемости, и составляет 16,5 лет.

Гарантийная наработка до отказа равна 50000 ч. в пределах гарантийного срока.

Гарантийный срок исчисляются с даты изготовления приборов.

## 7 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ: от 04 мая 1999г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими общероссийскими и региональными нормами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.